MIO STAR

VAC 5600 bagless

Schlittenstaubsauger

Bedienungsanleitung; Seite 1

Aspirateur traîneau

Mode d'emploi; page 21

Aspirapolvere a slitta

Istruzioni d'uso; pagina 41

D F I

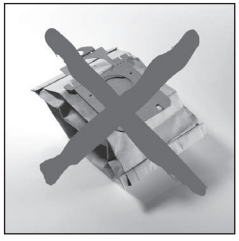

Art. 7171.171

Schlittenstaubsauger VAC 5600 bagless

Gratulation!

Mit diesem Schlittenstaubsauger «VAC 5600 bagless» haben Sie ein Qualitätsprodukt erworben, welches mit grösster Sorgfalt hergestellt wurde. Es wird Ihnen bei richtiger Pflege während Jahren gute Dienste erweisen.

Vor der ersten Inbetriebnahme bitten wir Sie jedoch, die vorliegende Gebrauchsanweisung gut durchzulesen und vor allem die Sicherheitshinweise genau zu beachten.

Personen, die mit der Betriebsanleitung nicht vertraut sind, dürfen den Schlittenstaubsauger nicht benutzen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Sicherheitshinweise	**2**
Hinweise zu dieser Anleitung	3
Auspacken	3
Übersicht der Geräte- und Bedienteile	**4**
Kurzanleitung	**6**
Inbetriebnahme	**8**
– Vor der ersten Inbetriebnahme	8
– Verwendungszweck	8
– Staubbehälter entnehmen und entleeren	9
– Schlauch und Teleskoprohr	11
– Anschliessen	11
– Staubsaugen	12
– Parkpositionen	13
– Nach dem Staubsaugen	13
Wartung	**14**
– Für Ihre Sicherheit	14
– Staubbehälter entleeren	14
– Filter reinigen / ersetzen	15
– Staubbehälterfilter	15
– Motorfilter	15
– HEPA-Filter	16
Reinigung / Aufbewahrung	**17**
Störungen / Entsorgung	**18**
Technische Daten	**19**

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät an das Netz anschliessen. Sie enthalten wichtige Sicherheits- und Betriebshinweise.

• Stromzuführung

Niemals unter Spannung stehende Teile berühren! Diese können einen elektrischen Schlag verursachen, der zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann. Das Gerät nur an Wechselstrom mit einer Spannung von 230 V / 50 Hz, min. 10A anschliessen. Die Steckdose muss von autorisiertem Fachpersonal installiert worden sein. Wir empfehlen, das Gerät über FI-Schutzschalter max. 30mA anzuschliessen. Im Zweifelsfalle fragen Sie eine Fachperson.

• Netzkabel

Das Gerät niemals mit beschädigtem Netzkabel verwenden. Defekte Kabel und Stecker sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen. Netzkabel nicht über Ecken und scharfe Kanten ziehen oder einklemmen. Das Kabel nicht über heisse Gegenstände legen oder hängen sowie vor Öl schützen. Niemals mit dem Staubsauger über das Netzkabel fahren. Das Gerät niemals am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

• Bestimmungsgemässer Gebrauch

Der Schlittenstaubsauger ist ausdrücklich für den privaten Gebrauch bestimmt. Technische Abänderungen und jede missbräuchliche Verwendung sind wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten!

• Anwendung

Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.), da sonst Schäden am Motor oder Gerät auftreten. Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) einsaugen.

Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

Den Staubsauger nicht in der Nähe entflammbarer Gase verwenden.

• Zugelassene Bediener

Alle Personen, die mit dem Bedienen, Warten und Reparieren des Gerätes zu tun haben, müssen für ihre Tätigkeit ausgebildet und eingewiesen sein.

Personen, einschliesslich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.

• Schutz anderer Personen

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Gelegenheit erhalten, mit dem Gerät zu spielen. Kinder erkennen die Gefahren nicht, die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können. Gerät niemals unbeaufsichtigt in Betrieb lassen.

• Reinigung

Bevor Sie das Gerät reinigen, unbedingt den Netzstecker ziehen. Das Gerät niemals ins Wasser tauchen oder damit in Berührung kommen lassen! Nie scharfe oder kratzende Gegenstände oder ätzende Chemikalien zur Reinigung verwenden.

• Reparaturen

Bei Störungen, defektem Gerät oder Verdacht auf Defekt nach einem Sturz sofort den Netzstecker ziehen. Niemals beschädigtes Gerät in Betrieb nehmen. Das Eindringen in das Gehäuse mit irgendwelchen Gegenständen sowie das Öffnen des Gehäuses ist strengstens verboten. Reparaturen dürfen nur vom MIGROS-Service ausgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Bei unfachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen.

Hinweise zu dieser Anleitung

Diese Betriebsanleitung kann nicht jeden denkbaren Einsatz berücksichtigen. Für weitere Informationen oder bei Problemen, die in dieser Betriebsanleitung nicht oder nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich bitte an die M-Infoline (Telefonnummer auf der Rückseite dieser Anleitung).

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf und geben Sie diese allenfalls an Nachbenutzer weiter.

Auspacken

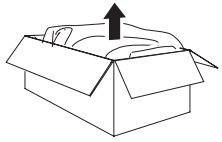

- **Staubsauger aus der Verpackung nehmen**

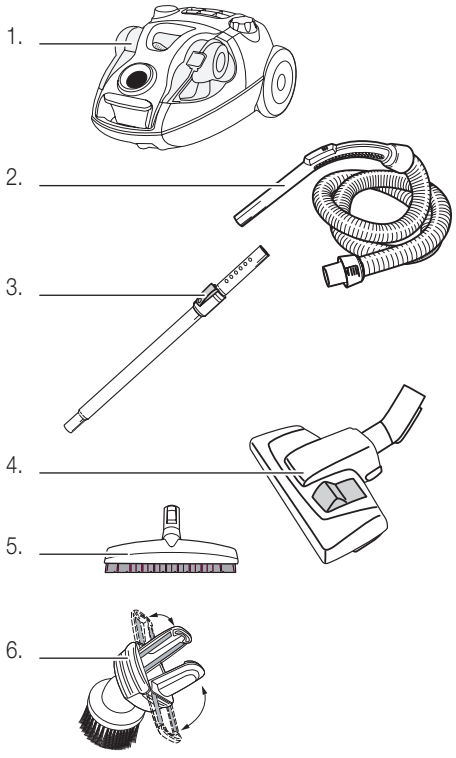

- **Bitte überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob folgende Teile vorhanden sind:**
  1. Staubsauger
  2. Schlauch mit Handgriff
  3. Teleskoprohr
  4. DeLuxe-Bodendüse
  5. Parkett-/Hartbodendüse
  6. Kombinierte Textildüse mit Staubpinsel

- **Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung** (230 Volt) mit der Gerätespannung, welche auf dem Leistungsschild am Boden des Gerätes angegeben ist, übereinstimmt
- **Vernichten Sie sämtliche Plastikbeutel**, denn diese könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden!

Tipp:
Bewahren Sie die Verpackung für spätere Transporte auf (z.B. für Umzüge, Service usw.).

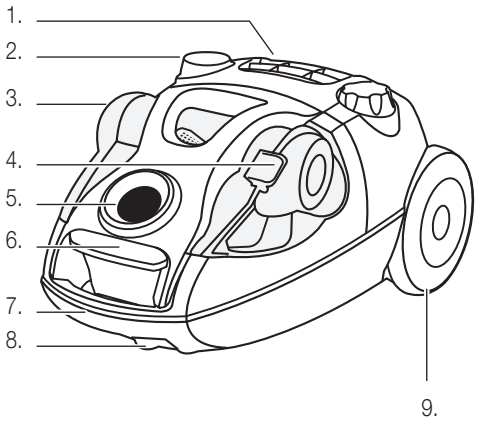

Vorderseite:

1. Luftaustrittsöffnung mit HEPA-Filtrierung
2. Fusspedal für Kabelaufrollautomatik
3. Sichtfenster Staubbehälter
4. Verriegelungstaste für Staubbehälterdeckel
5. Schlauchanschluss
6. Entriegelungstaste für Verschlussdeckel Staubbehälter
7. Traggriff
8. Führungsrolle (Unterseite)
9. Transportrollen

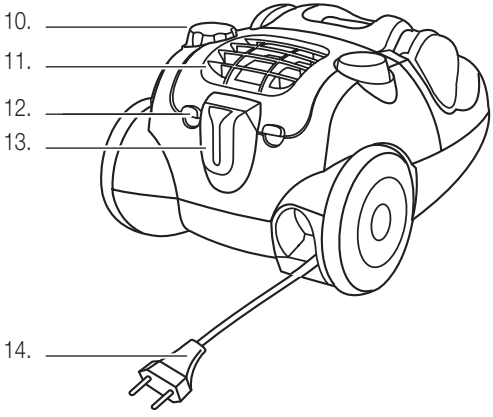

Rückseite:

10. Drehregler mit Ein-/Ausschalter und stufenloser Saugleistungsregulierung
11. Verschlussdeckel für HEPA-Abluftfilter (H12-HEPA-Filter MI 16 / Art.-Nr. 7171.022)
12. Grifflaschen für Verschlussdeckel HEPA-Filter
13. Parkposition für DeLuxe-Bodendüse und Teleskoprohr
14. Netzstecker und -kabel

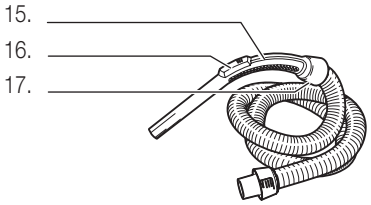

Zubehör:

15. Schlauch-Handgriff (abnehmbar)
16. Saugkraftregelung
17. Halterung für kombinierte Textildüse mit Staubpinsel

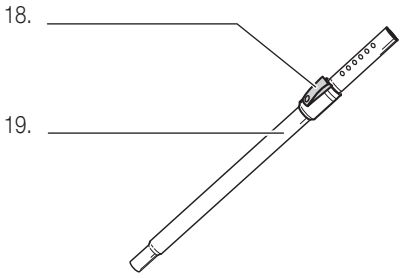

18. Knopf für Längeneinstellung
19. Teleskoprohr

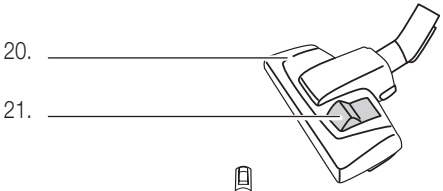

20. DeLuxe-Bodendüse
21. Umschaltung Hartboden/Teppich



22. Parkettdüse

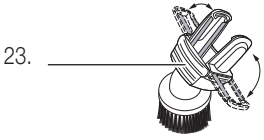

23. Kombinierte Textildüse mit Staubpinsel

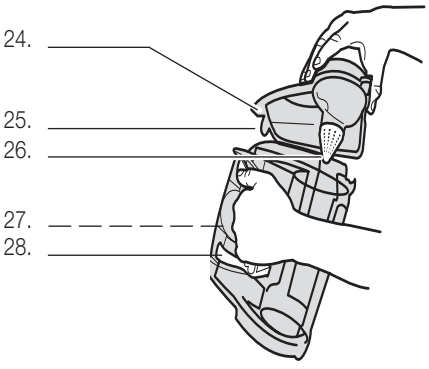

Staubbehälter und Staubbehälterfilter:

24. Staubbehälterdeckel (abnehmbar) mit integriertem Kegel
25. Verriegelungslaschen für Deckel (3x)
26. Kegel (an Staubbehälterdeckel eingesetzt)
27. Staubbehälterfilter (schwarz)
28. Griff (weiss)

Diese Kurzanleitung beinhaltet nur die wichtigsten Bedienungsschritte. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen, die detaillierte Bedienungsanleitung auf den nachfolgenden Seiten zu lesen, in der alle wichtigen Funktionen beschrieben sind. Beachten Sie auch die Sicherheitsvorschriften auf den Seiten 2 und 8.

1. Staubbehälter und HEPA-Filter

Ab Werk sind normalerweise bereits der HEPA-Filter, der Staubbehälter- und der Motorfilter eingesetzt.

– Netzstecker ziehen
– Entriegelungstaste an der Vorderseite des Staubsaugers nach oben drücken und dann den Deckel aufschwenken, bis er einrastet

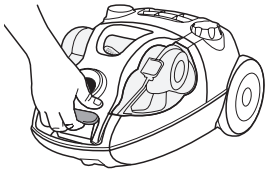

– Staubbehälter am weissen Griff festhalten und Behälter nach oben aus dem Gerät heben
– Kontrollieren Sie, ob der weisse Motorfilter und der schwarze Staubbehälterfilter richtig eingesetzt sind. Falls ja, Behälter wieder in Staubsauger einsetzen

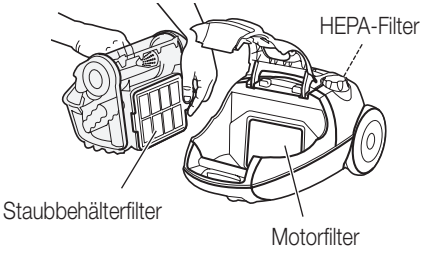

– Kontrollieren Sie, ob der HEPA-Filter richtig eingesetzt ist. Falls ja, Verschlussdeckel wieder sorgfältig aufsetzen (rastet ein)

Hinweis:
– ***Staubsauger niemals ohne HEPA-, Schutz- oder Motorfilter anwenden: Motor nimmt sonst Schaden (keine Garantie)!***

2. Schlauch anschliessen

– Schlauchende in Staubsauger einstecken (schnappt ein). Durch Zusammendrücken der Griffrillen/Sperre an der Halterung, kann der Schlauch wieder gelöst werden

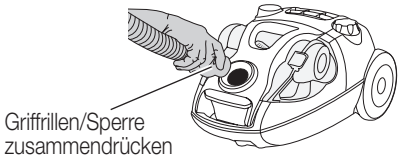

– Teleskoprohr in DeLuxe-Bodendüse stecken
– Griffteil des Schlauches in Teleskoprohr stecken
– Die Rohrlänge kann verändert werden: Einstellknopf nach oben schieben, um das Rohr auseinander zu ziehen oder zusammenzuschieben

Hinweis:
– Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)

3. Anschliessen

– Netzkabel auf gewünschte Länge ausziehen
– Stecker in die Steckdose (230 V) stecken
– Der Staubsauger ist betriebsbereit

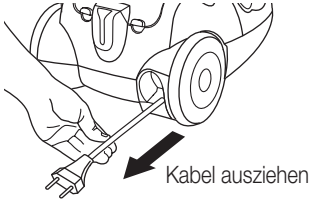

Hinweis:
– Nicht über den Endanschlag ziehen, um Beschädigungen des Kabels und der Aufrollvorrichtung zu vermeiden

4. Staubsaugen

– Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und 8
– Durch Drehen des Drehreglers im Uhrzeigersinn («MAX») wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen
– Mit dem Drehregler kann die Saugkraft stufenlos eingestellt werden: «MAX» = stärkste Saugkraft

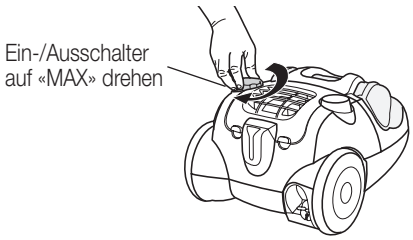

– Auf dem Handgriff befindet sich ein Schieber: Wird dieser nach hinten geschoben, reduziert sich die Saugleistung

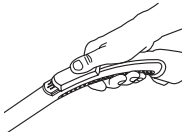

Hinweise:
– Um im Gerät einen optimalen Zyklon-Effekt zu erzielen, wird empfohlen, den Drehregler immer auf höchste Stufe zu stellen (Position «MAX» drehen)
– Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen, da sonst Schäden am Staubbehälter oder Gerät auftreten (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.) oder Stromschlaggefahr besteht
– Niemals Toner-Staub oder sehr feinen Staub aufsaugen
– Mit Rohr oder Düse nicht in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!

5. Parkstellung

– Bei kurzen Pausen kann die DeLuxe-Bodendüse oder das Saugrohr in eine der beiden Parkvorrichtungen eingeführt werden
– Bei längeren Unterbrechungen Netzstecker ziehen und Kabel einrollen lassen

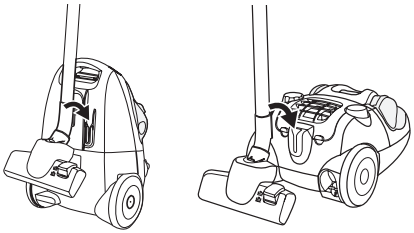

6. Nach dem Staubsaugen

– Netzstecker ziehen
– Netzstecker leicht festhalten und durch wiederholtes Antippen des Kabelaufroll-Fusspedals, Kabel komplett aufrollen lassen
  Hinweise: Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen
– Teleskoprohr mit DeLuxe-Bodendüse in die aufrechte Parkposition einführen. Schlauch nicht knicken
– Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren

7. Pflege und Wartung

– Siehe Seiten 15, 16 und 17

Hinweise:
– Nur Original-HEPA-Filter einsetzen (H12-HEPA-Filter MI 16 / Art.-Nr. 7171.022)
– Motorfilter regelmässig ersetzen,
  siehe Seite 15 (Art.-Nr. 9071.021.925)

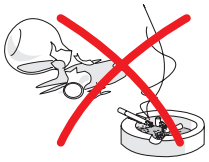

Vor der ersten Inbetriebnahme

Bitte beachten Sie, dass unsachgemässer Umgang mit Strom tödlich sein kann. Bitte lesen Sie daher die Sicherheitshinweise auf Seite 2 und die nachfolgenden Sicherheitsmassnahmen:

- **Staubsauger nur in trockenen Räumen verwenden**
- **Keine Flüssigkeiten wie Wasser usw. aufsaugen**
- **Keine spitzen, scharfen, brennenden oder glimmenden Gegenstände einsaugen (wie Scherben, Nadeln, Zigaretten, brennende Asche etc.)**
- **Vollen Staubbehälter sofort entleeren**
- **Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) oder sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Asche etc.)**
- **Niemals ohne HEPA-Filter, Staubbehälter- oder Motorabluftfilter staubsaugen**

Verwendungszweck

Mit dem «VAC 5600 bagless» können Sie bequem und mit geringem Kraftaufwand staubsaugen. Dieser Staubsauger ist mit einem speziellen Zyklon-System ausgestattet und benötigt daher keine Staubbeutel. Der aufgesaugte Schmutz wird im Geräteinnern durch einen starken Luftstrom in Rotation versetzt und so im Schmutzbehälter zurückbehalten. Der Staub kann dann einfach in den Hauskehricht gegeben werden.

Dank dem hocheffizienten und waschbaren HEPA-Filter werden selbst allerfeinste Partikel im Gerät zurückgehalten. Damit ist ein staubfreies und allergikerfreundliches Klima in einem gesunden und sauberen Zuhause garantiert.

Folgende Zubehörteile können auf das Teleskoprohr oder direkt auf den Schlauch-Handgriff aufgesteckt und angewendet werden:

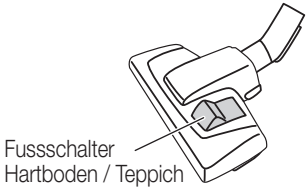

DeLuxe-Bodendüse

Mit der DeLuxe-Bodendüse werden die meisten Arbeiten erledigt. Sie hat eine eingebaute Bürste für harte Fussböden und eine glatte Unterseite für Teppiche. Die Bürste wird mit dem Fussschalter auf der Oberseite ein- oder ausgefahren.



Parkett-/Hartbodendüse

Im Lieferumfang befindet sich eine spezielle Parkett-/Hartbodendüse, die anstelle der Bodendüse aufgesteckt werden kann.



Kombinierte Textildüse mit Staubpinsel

Die Textildüse ist auch als Staubpinsel anwendbar und kann für Polster, Kissen, Vorhänge etc. verwendet werden. Mit den weichen Haaren des Staubpinsels können auch empfindliche Oberflächen gereinigt werden. Aufbewahrung in der Zubehörhalterung am Schlauch-Handgriff.



Zubehörhalterung

Auf die Zubehörhalterung am Schlauch-Handgriff kann die kombinierte Textildüse mit Staubpinsel aufgesteckt werden.

1. Staubbehälter entnehmen und entleeren

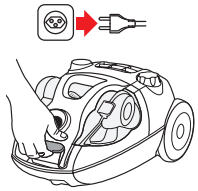

Ab Werk sind bereits der **Staubbehälterfilter**, der **Motorfilter** und der **HEPA-Filter** eingesetzt. Überprüfen Sie, ob sie eingesetzt sind.

- Netzstecker ziehen, bevor der Staubbehälter entnommen wird
- Entriegelungstaste des Verschlussdeckels (an der Vorderseite des Staubsaugers) nach oben drücken und Deckel aufschwenken, bis er einrastet

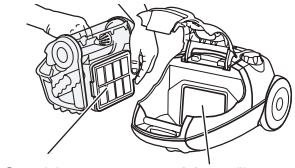

- Staubbehälter am weissen Griff festhalten und den Behälter nach oben aus dem Gerät heben
- Kontrollieren Sie, ob der weisse **Motorfilter** (an Innenwand des Staubbehälterfaches) und der schwarze **Staubbehälterfilter** eingesetzt sind (an Behälter-Rückseite). Falls ja, Staubbehälter wieder in Staubsauger einsetzen

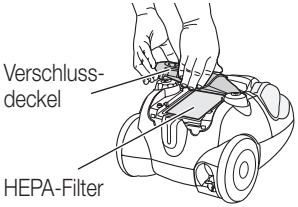

- Hinterer Verschlussdeckel für **HEPA-Filter** öffnen und abnehmen (die zwei Grifflaschen fest nach oben ziehen)
- Kontrollieren Sie, ob der **HEPA-Filter** eingesetzt ist. Falls ja, Verschlussdeckel wieder sorgfältig aufsetzen und schliessen (rastet ein)

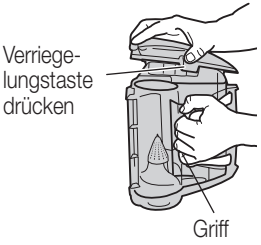

Bei vollem Staubbehälter:

- Mit der einen Hand den Staubbehälter am weissen Griff halten und mit der anderen Hand auf Verriegelungstaste drücken und Deckel abnehmen

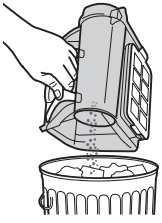

- Staub/Schmutz entleeren

Tipp:

- Damit beim Entleeren möglichst wenig Staub aufgewirbelt wird, einen Plastiksack über den Behälter stülpen. Behälter mit Sack drehen und entleeren. Den Feinstaub dann mit einem Tuch entfernen

... Fortsetzung

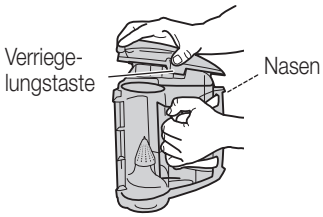

– Staubbehälterdeckel wieder sorgfältig aufsetzen (darauf achten, dass die beiden Öffnungen auf dem Deckel in die Nasen des Staubbehälters einhängen).
  Durch Drücken der Verriegelungstaste den Deckel wieder schliessen (schnappt ein)

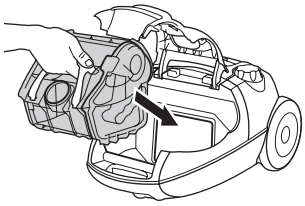

– Den Staubbehälter wieder richtig in das Gerät einsetzen, bis der Behälter hörbar einrastet (die Öffnung für den Schlauchanschluss liegt direkt über dem Traggriff des Staubsaugers)
– Zum Arretieren des Staubbehälters den Entriegelungsgriff nach unten drücken
– Verschlussdeckel wieder zuschwenken, bis die Entriegelungstaste einrastet

Hinweise:

– Gerät niemals ohne Staubbehälter in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur mit richtig eingesetztem Staubbehälter und HEPA-Filter verwendet werden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motordefekt; keine Garantieansprüche)
– Nur Original-HEPA-Filter einsetzen (H12-HEPA-Filter MI 16, Art.-Nr. 7171.022)
– Motorfilter regelmässig ersetzen, siehe Seite 15 (Art.-Nr. 9071.021.925)

2. Schlauch und Teleskoprohr

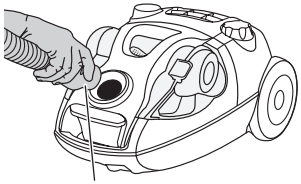

Griffrillen drücken

– Schlauchende in Staubsauger einstecken (schnappt ein). Durch Zusammendrücken der Griffrillen/Sperre an der Halterung, kann der Schlauch wieder gelöst werden

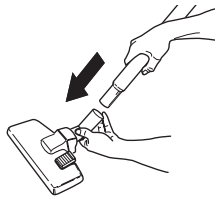

– Teleskoprohr in die DeLuxe-Bodendüse stecken
– Griffteil des Schlauches in das Teleskoprohr stecken

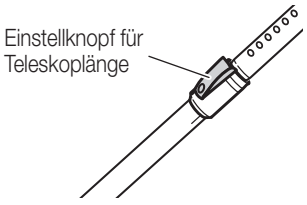

– Die Rohrlänge kann verändert werden: Wird der Knopf auf dem Teleskoprohr nach oben geschoben, kann das Rohr auseinander gezogen oder zusammengeschoben werden

Tipp:

– Länge so einstellen, dass Sie für ein ermüdungsfreies Staubsaugen aufrecht stehen können (= «gerader Rücken»)

3. Anschliessen

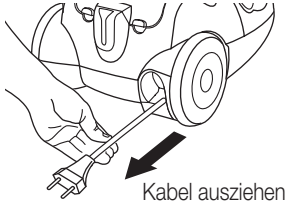

Kabel ausziehen

– Drehregler auf Position «**OFF**» stellen (bis zum Anschlag)
– Netzkabel auf gewünschte Länge ausziehen

Hinweise:

– Nicht über den Endanschlag ziehen, um Beschädigungen am Kabel oder an der Aufrollvorrichtung zu vermeiden
– Nicht an Stecker, sondern an Netzkabel ziehen



– Netzstecker in die Steckdose (230 V) stecken
– Der Staubsauger ist betriebsbereit

Wichtig:

– Gerät nur in trockenen Räumen anwenden. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit das Netzkabel auf Schäden. Defekte Netzkabel sofort durch den MIGROS-Service ersetzen lassen

4. Staubsaugen

- Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen auf Seite 2 und Seite 8
- Durch Drehen des Drehreglers im Uhrzeigersinn Richtung «MAX» wird der Motor gestartet und Sie können mit Staubsaugen beginnen

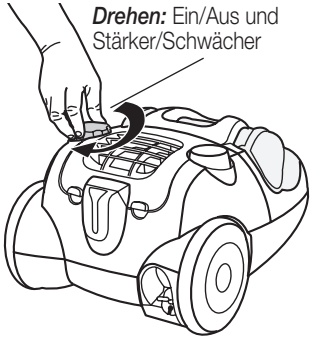

- Die Saugleistung kann durch Drehen des Drehreglers verändert werden:
  «MAX»: stärkere Saugleistung
  «MIN»: schwächere Saugleistung

Wichtig:

- ***Es wird empfohlen, den Drehregler immer auf Position «MAX» zu drehen, um den optimalen Zyklon-Effekt bzw. die beste Saugleistung zu erzielen***

Schieben:
Stärker/Schwächer

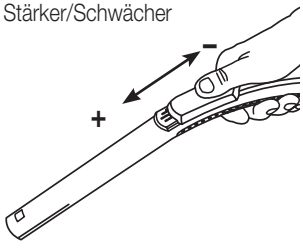

- Auf dem Handgriff befindet sich ein Schieber: Wird dieser nach hinten geschoben, reduziert sich die Saugleistung. Durch Schieben nach vorne, wird die Saugkraft wieder erhöht

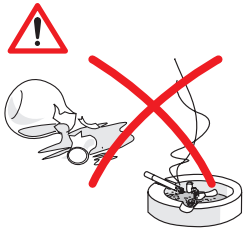

Wichtig:

- **Niemals Flüssigkeiten, feuchte, glühende, scharfe und spitze Gegenstände einsaugen (z.B. Wasser, Glasscherben, Nadeln, Zigarettenstummel etc.), da sonst Schäden am Staubbehälter und Gerät auftreten oder Stromschlaggefahr besteht**
- **Niemals Toner-Staub (von Laserdruckern, Kopiergeräten) oder sehr feinen Staub aufsaugen (Zement, Gips, Asche etc.)**
- **Mit Rohr oder Düse niemals in die Nähe von Augen und Ohren gelangen: Verletzungsgefahr!**

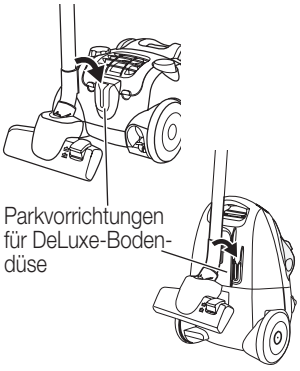

5. Parkpositionen

– Bei kurzen Pausen kann die DeLuxe-Bodendüse in eine der zwei Parkpositionen eingeführt werden

– Bei längeren Unterbrechungen Netzstecker ziehen und Kabel einrollen (Stolpergefahr)



6. Nach dem Staubsaugen

– **Netzstecker ziehen**

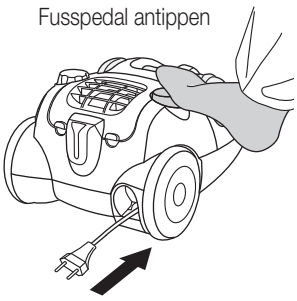

– Durch wiederholtes Antippen des Kabelaufroll-Fusspedals, Kabel komplett aufrollen lassen

Hinweise: Darauf achten, dass das Kabel vor dem Aufrollen nicht verdreht auf dem Boden liegt. Falls das Kabel nicht ganz aufgerollt wird, Kabel wieder ca. einen Meter rausziehen und dann den Aufrollvorgang wiederholen

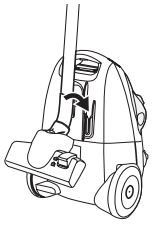

– Zum Aufbewahren des Gerätes Teleskoprohr mit DeLuxe-Bodendüse in die aufrechte Parkposition einführen. Schlauch nicht knicken

– Gerät ausser Reichweite von Kindern und an einem trockenen Ort aufbewahren

7. Für Ihre Sicherheit



Der Staubsauger ist mit einem Überlastungsschutz ausgestattet. Bei Überlastung (***z.B. wenn Düse, Rohr, Schlauch oder Filter blockiert oder der Staubbehälter voll ist)*** wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. In diesem Falle:

- Drehregler auf Position «**OFF**» stellen (bis zum Anschlag)
- **Netzstecker ziehen**
- Gerät 30 bis 60 Minuten abkühlen lassen
- Blockierung beheben
- Staubbehälter entleeren: siehe Seite 9 und 10
- Filter reinigen resp. ersetzen: siehe Seite 15

Der Staubsauger kann danach wieder normal benützt werden.

8. Staubbehälter entleeren

Der Staubbehälter muss entleert werden, bei Bedarf oder wenn er voll ist.

- Staubbehälter entleeren: siehe Seite 9 und 10

Wichtig:

- Gerät niemals ohne Staubbehälter in Betrieb nehmen. Das Gerät darf nur mit richtig eingesetztem Staubbehälter, HEPA-Filter und Motorfilter verwendet werden, da sonst Geräteschäden auftreten (z.B. Motordefekt)
- Nur Original-HEPA-Filter einsetzen (H12-HEPA-Filter MI 16 / Art.-Nr. 7171.022)
- Motorfilter regelmässig ersetzen, siehe Seite 15 (Art.-Nr. 9071.021.925)

9. Filter reinigen / ersetzen

Der Staubsauger ist mit drei Filtern ausgestattet, die in regelmässigen Abständen gereinigt resp. ersetzt werden müssen:

Hinweis:

– Grössere Mengen eingesaugten Feinstaubs oder Tierhaare können die Filter verstopfen und eine häufigere und gründlichere Reinigung der Filter bzw. einen häufigeren Filterwechsel erfordern

9.1 Staubbehälterfilter

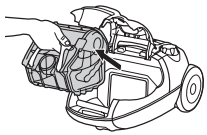

Der Staubsauger darf nie ohne Staubbehälterfilter verwendet werden.

– Entriegelungstaste des Verschlussdeckels (an der Vorderseite des Staubsaugers) nach oben drücken und Deckel aufschwenken, bis er einrastet
– Staubbehälter am weissen Griff festhalten und den Behälter nach oben aus dem Gerät heben

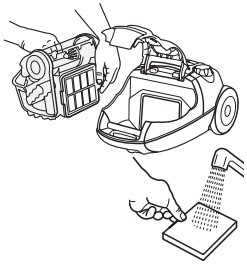

– Filterhalterung am Staubbehälter abnehmen
– Schwarzen Filter vorsichtigt aus der Filterhalterung nehmen
– Filter unter lauwarmem Wasser ausspülen und anschliessend vollständig an der Luft trocknen lassen ***(keine Reinigungsmittel verwenden)***
– Gereinigten, trockenen Filter wieder in Filterhalterung einlegen
– Filterhalterung mit der Gitterseite nach aussen im Staubbehälter einsetzen, bis sie einschnappt (Griff nach rechts gerichtet)

Hinweis:

– Den Staubbehälterfilter bei Bedarf, z.B. bei starker Verschmutzung, ersetzen. Der Staubbehälterfilter ist über den MIGROS-Service oder den MIGROS-Kundendienst erhältlich (Art.-Nr. 9071.021.926)

9.2 Motorfilter

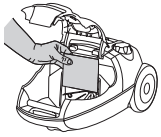

Dieser Filter schützt den Motor vor Schmutzpartikeln. Der Staubsauger darf daher nie ohne Motorfilter verwendet werden.

– Alten Motorfilter entnehmen
– Filter unter lauwarmem Wasser ausspülen und anschliessend vollständig an der Luft trocknen lassen ***(keine Reinigungsmittel verwenden)***
– Gereinigten Filter wieder in Halterung einlegen (Filter auf die 4 Haltenasen aufstecken)

Hinweis:

– Den Motorfilter bei Bedarf, z.B. bei starker Verschmutzung, ersetzen. Der Motorfilter ist über den MIGROS-Service oder den MIGROS-Kundendienst erhältlich (Art.-Nr. 9071.021.925)

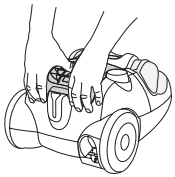

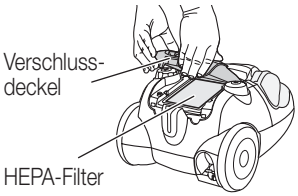

9.3 HEPA H12 «wash & use»-Filter reinigen

Der hocheffiziente HEPA-Filter hält auch kleinste Staubpartikel zurück und erfreut so den Allergiker. Er lässt sich einfach mit Wasser reinigen und wieder verwenden. Den HEPA-Filter mindestens zweimal jährlich reinigen oder bei zu starker Verschmutzung auswechseln (H12-HEPA-Filter MI 16 / Art.-Nr. 7171.022).

– Hinterer Verschlussdeckel für **HEPA-Filter** öffnen und abnehmen (die zwei Grifflaschen fest nach oben ziehen)
– Filter an der blauen Lasche festhalten und entnehmen

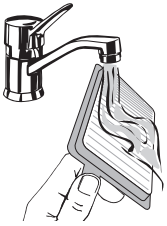

– Innenseite (= schmutzige Seite) unter schwach fliessendem Wasserstrahl abspülen
– Nassen Filter ausklopfen und bei starker Verschmutzung den Vorgang wiederholen

24 Stunden
trocknen lassen

– Filter während 24 Stunden an der Luft trocknen lassen. Sicherstellen, dass er vor dem Einsetzen wieder vollkommen trocken ist (Gitterseite nach vorne)
– Filter wieder in der umgekehrten Reihenfolge einsetzen

Hinweise:

– Filter nicht mit den Händen oder mit Gegenständen berühren und keine Reinigungsmittel verwenden. Filter ***nicht*** mechanisch mit Bürste etc. reinigen, da er sonst beschädigt wird
– Einige Partikel können am Filter zurückbleiben und lassen diesen verschmutzt aussehen. Der HEPA-Filter erreicht trotzdem wieder die volle Leistung

  Hinweis: Filter ***nicht*** direkt an der Sonne oder mit einem Föhn trocknen, da er sonst beschädigt wird

Reinigung / Aufbewahrung

– Grundgerät oder Zubehörteile niemals ins Wasser tauchen oder unter fliessendem Wasser reinigen
– Keine scheuernden Reinigungs- oder Reinigungshilfsmittel verwenden. Nur mit feuchtem Lappen reinigen und danach trocknen lassen

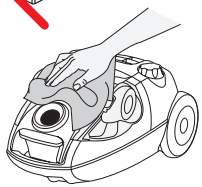

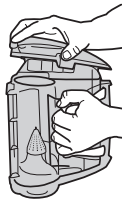

– Der transparente Staubbehälter sollte von Zeit zu Zeit ***ohne Deckel und Filter*** von Hand ausgewaschen werden (oberen und unteren Deckel von beiden Enden abnehmen). Er kann auch in den Geschirrspüler gegeben werden (***ohne*** Deckel, Kegel, Filter und Dichtungsgummi)
– Verklemmte Partikel im weissen Kegel entfernen

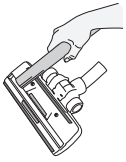

– Fusseln an der DeLuxe-Bodendüse mit dem Rohr absaugen

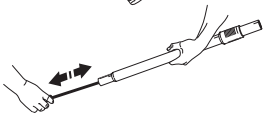

– Bei verstopftem Schlauch oder Teleskoprohr mit Reinigungsband reinigen. Schlauch nicht knicken. Keine scharfen Gegenstände verwenden

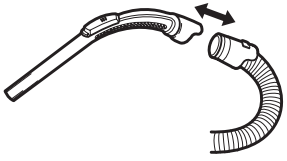

– Zum Reinigen des Schlauches kann bei Bedarf der Schlauch-Handgriff abgenommen werden

– Eine Blockierung im Schlauch kann auch durch «Massieren» des Schlauchs beseitigt werden. Dabei jedoch vorsichtig vorgehen, falls die Blockierung im Schlauch durch Glas oder Nadeln verursacht wurde



– Bei Nichtgebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen
– Bewahren Sie den Staubsauger an einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf

Störungen

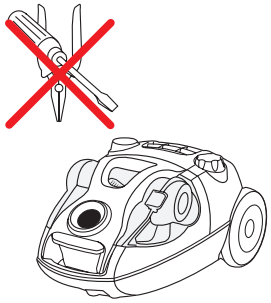

Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den MIGROS-Service durchgeführt werden. Durch nicht fachgerechte Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Bei unfachgerechten Reparaturen kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. In diesem Fall erlischt auch der Garantieanspruch.

Ausgediente Geräte sofort unbrauchbar machen. Netzstecker ziehen und Netzkabel durchtrennen.

Entsorgung

- Ausgediente Geräte bei einer Verkaufsstelle zur kostenlosen, fachgerechten Entsorgung abgeben
- Geräte mit gefährlichem Defekt sofort entsorgen und sicherstellen, dass sie nicht mehr verwendet werden können
- Geräte nicht mit dem Hauskehricht entsorgen (Umweltschutz!)

Technische Daten

Nennspannung		230 Volt / 50 Hz
Nennleistung		nom. 2000 Watt
Masse Grundgerät (ohne Schlauch)		ca. 47 x 32.5 x 23.5 cm (L x B x H)
Länge Netzkabel		ca. 9 m
Aktionsradius		ca. 12 m
Gewicht Grundgerät		ca. 5.9 kg
Material	– Gehäuse/Staubbehälter	Kunststoff ABS
Saugkraftregelung		elektronisch
Staubbehälter-Nutzinhalt		4.0 Liter
Wassersäule am Schlauch		2500 mm W
Funkentstört		Nach EU-Norm
Zulassung		CE
M-Garantie		2 Jahre
Service-Garantie		5 Jahre
Zubehör (im Preis inbegriffen)		Schlauch mit Handgriff, Teleskoprohr, DeLuxe-Bodendüse, Parkettdüse, Kombinierte Textildüse mit Staubpinsel, HEPA-Filter (eingesetzt)

Zubehör (optional)

Ersatz-HEPA H12 *)	MI 16 / Art.-Nr. 7171.022
Motorfilter *)	Art.-Nr. 9071.021.925
Staubbehälterfilter *)	Art.-Nr. 9071.021.926

*) Erhältlich beim MIGROS-Service oder MIGROS-Kundendienstschalter

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausführungsänderungen am Gerät vorbehalten.

MIGROS

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, CH-8031 Zürich

Notizen

Aspirateur traîneau VAC 5600 bagless

Félicitations!

En achetant cet aspirateur traîneau «VAC 5600 bagless», vous venez d'acquérir un produit de qualité, fabriqué avec soin. Si vous l'entretenez comme il faut, il vous rendra de bons services pendant plusieurs années.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et bien respecter les consignes de sécurité.

Toute personne n'ayant pas lu attentivement ce mode d'emploi ne doit pas utiliser l'aspirateur traîneau.

Sommaire

	Page
Consignes de sécurité	**22**
A propos de ce mode d'emploi	23
Déballage	23
Description de l'appareil et des commandes	**24**
Bref mode d'emploi	**26**
Mise en service	**28**
– Avant la première mise en service	28
– Usage	28
– Extraire et vider le bac à poussière	29
– Flexible et tube télescopique	31
– Brancher l'aspirateur	31
– Passer l'aspirateur	32
– Positions de rangement	33
– Après avoir passé l'aspirateur	33
Entretien	**34**
– Pour votre sécurité	34
– Vider le bac à poussière	34
– Nettoyer / remplacer les filtres	35
– Filtre du bac à poussière	35
– Filtre à air du moteur	35
– Filtre HEPA	36
Nettoyage / Rangement	**37**
Problèmes / Elimination	**38**
Données techniques	**39**

Avant de brancher l'aspirateur, nous vous prions de lire attentivement ce mode d'emploi qui contient des consignes de sécurité et des informations sur son fonctionnement importantes.

- **Courant électrique**

  Ne jamais toucher les éléments sous tension électrique! Ceux-ci peuvent provoquer des décharges électriques, des lésions graves, voire mortelles.
  Ne branchez cet aspirateur qu'à une prise de courant alternatif secteur d'une tension de 230 V 50 Hz, minimum 10 ampères. La prise de courant doit avoir été installée par un professionnel autorisé. Nous recommandons de brancher cet appareil à une prise munie d'un interrupteur FI de 30 mA au maximum. En cas de doute, demandez conseil à un spécialiste.

- **Cordon électrique**

  N'utilisez jamais l'appareil si le cordon d'alimentation électrique est défectueux. Faites aussitôt remplacer toute fiche ou tout cordon défectueux par MIGROS-Service. Ne faites pas passer le cordon sur des arêtes vives et ne le coincez pas. Ne posez pas le cordon sur des objets chauds et protégez-le de l'huile. Ne jamais faire passer l'aspirateur sur le cordon. Ne retirez jamais la fiche de la prise en tirant sur le cordon, ni avec les mains mouillées.

- **Usage conforme**

  L'aspirateur n'est destiné qu'à l'usage privé. En raison des dangers que cela pourrait engendrer, il est absolument interdit de lui apporter des modifications techniques et d'en faire un usage impropre.

- **Utilisation**

  Ne jamais aspirer de liquides, objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.) car cela pourrait endommager le moteur ou l'appareil. Ne jamais aspirer la poussière du toner (de l'imprimante laser, photocopieuse).
  Ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles: risque de lésions!
  Ne pas utiliser l'aspirateur près de gaz inflammables.

- **Utilisateurs autorisés**

  Toutes les personnes qui font usage de cet appareil, qui se chargent de son entretien ou de sa réparation, doivent pour ce faire être expressément formées.
  Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous la direction d'une personne responsable.

- **Sécurité des tiers**

  Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec cet appareil. Les enfants ne sont pas conscients des dangers inhérents à l'utilisation des appareils électriques. Ne jamais laisser l'appareil en marche sans surveillance.

- **Nettoyage**

  Avant de nettoyer l'appareil, vous devez absolument le débrancher et le laisser refroidir. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau, ni le laisser entrer en contact avec l'eau! Ne jamais utiliser d'objets coupants ou abrasifs, ni de produits chimiques corrosifs pour le nettoyer.

- **Réparation**

  En cas de mauvais fonctionnement, de défaillance technique ou de dommages dus à une chute, débrancher immédiatement l'appareil. Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé. Il est formellement interdit d'introduire des objets dans l'appareil et d'en ouvrir le corps. Seul MIGROS-Service est habilité à réparer cet appareil. Pour des raisons de sécurité, il ne faut utiliser que les pièces de rechange originales. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle ou exécutée par des tiers non autorisés.

A propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi ne peut mentionner tous les usages possibles de cet appareil. Pour tous les compléments d'information ou problèmes insuffisamment ou non traités dans ce mode d'emploi, veuillez vous adresser à M-Infoline (voir numéro de téléphone à l'arrière de ce mode d'emploi).

Veuillez conserver soigneusement ce mode d'emploi et le remettre à tout nouvel utilisateur de l'appareil.

Déballage

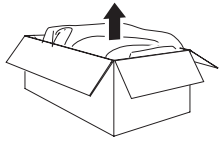

– **Sortir l'aspirateur de son emballage**

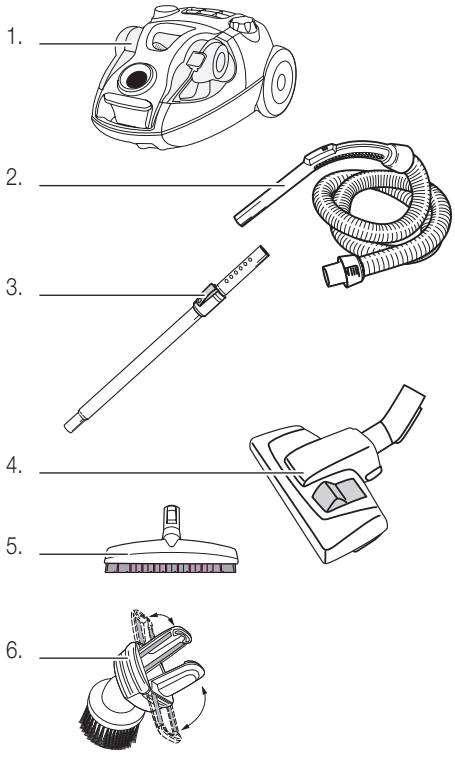

– **Veuillez contrôler la présence de tous les éléments suivants:**
  1. aspirateur
  2. flexible avec tube-poignée
  3. tube télescopique
  4. suceur sols DeLuxe
  5. suceur parquets
  6. suceur textile avec la brosse à poussière

– **Contrôler que la tension électrique** (230 V) corresponde à la tension de l'appareil mentionnée sur la plaquette signalétique placée sous l'aspirateur
– **Détruire tous les sachets plastiques** qui peuvent être un jeu dangereux pour les enfants!

Conseil:
conservez l'emballage pour d'éventuels transports (par ex. déménagement, réparation, etc.)

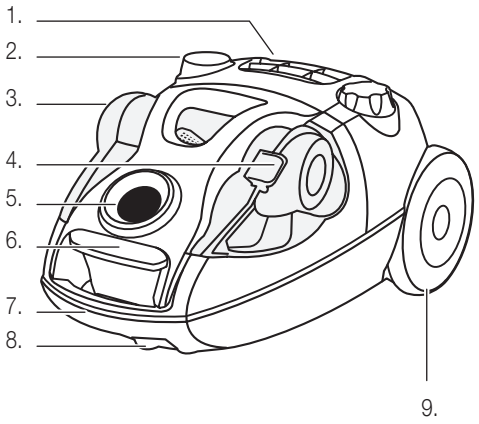

Avant:

1. Orifice de sortie d‘air avec filtre HEPA
2. Pédale pour enroulage automatique du cordon
3. Fenêtre de visualisation bac à poussière
4. Touche de verrouillage pour le couvercle du bac à poussière
5. Orifice pour flexible
6. Poignée déverrouillage couvercle frontal bac à poussière
7. Poignée de transport
8. Roulette de guidage (en dessous)
9. Roulettes de transport

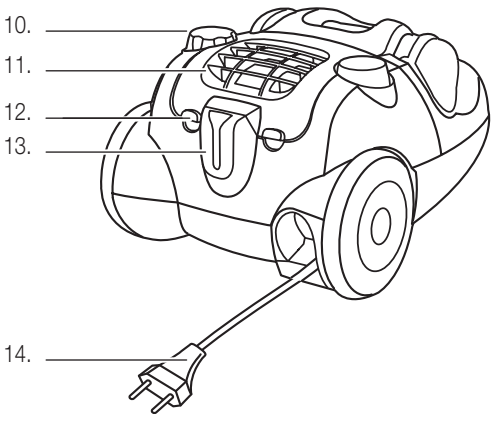

Arrière:

10. Régulateur rotatif avec interrupteur marche/arrêt et réglage progressif de la puissance d‘aspiration
11. Couvercle filtre HEPA (filtre HEPA H12 MI 16 / art. n° 7171.022)
12. Attaches de retenue pour le couvercle du filtre HEPA
13. Position de rangement suceur sols DeLuxe et tube télescopique
14. Cordon d’alimentation et fiche

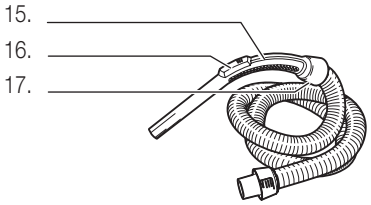

Accessoires:

15. Poignée sur tube télescopique (amovible)
16. Réglage aspiration
17. Support pour suceur textiles avec la brosse

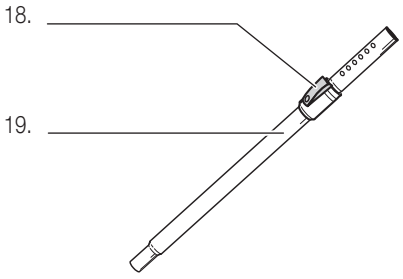

18. Bouton de réglage de longueur du tube
19. Tube télescopique

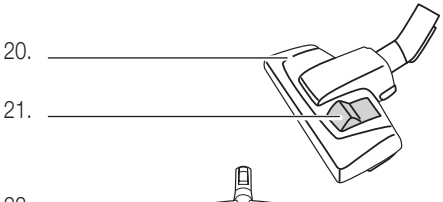

20. Suceur sols DeLuxe
21. Pédale sol dur/tapis



22. Suceur parquets

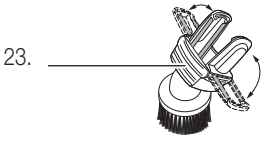

23. Suceur textiles avec la brosse

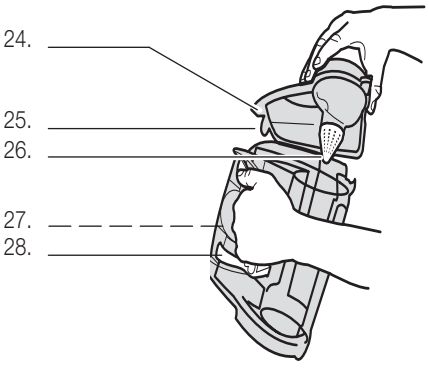

Bac à poussière et filtre de protection bac à poussière:

23. Couvercle bac à poussière (amovible) avec cône intégré
24. Languettes ouvertures couvercle (3x)
25. Cône (sur couvercle du bac à poussière)
26. Filtre de protection bac à poussière (noir)
27. Poignée (blanche)

Ce bref mode d'emploi ne décrit que les étapes essentielles permettant l'utilisation de cet appareil. Pour des raisons de sécurité nous vous recommandons de lire le mode d'emploi détaillé dans lequel toutes les fonctions importantes sont décrites. Veuillez prêter attention aux consignes de sécurité des pages 22 et 28.

1. Bac à poussière et filtre HEPA

Normalement le filtre HEPA, le filtre de protection bac à poussière et le filtre à air du moteur sont déjà mis en place à la sortie d'usine.

– Débrancher l'aspirateur
– Soulever la poignée de déverrouillage du couvercle (à l'avant de l'aspirateur) et relever le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquette

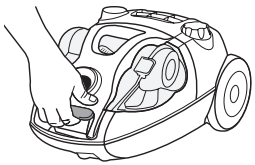

– Tenir le bac à poussière par la poignée blanche et l'extraire de l'aspirateur
– S'assurer que le filtre à air du moteur (blanc) et le filtre du bac à poussière (noir) sont mis en place correctement. Si oui, reinsérer le bac à poussière dans l'aspirateur

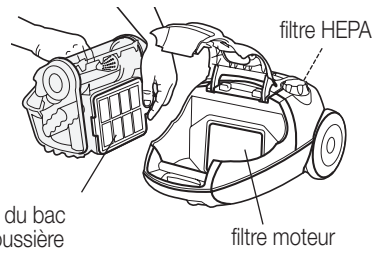

– S'assurer que le filtre HEPA est mis en place correctement. Si oui, bien remettre le couvercle en place (il s'encastre)

Recommandation:

– ***ne jamais utiliser l'aspirateur sans filtre HEPA, sans filtre du bac à poussière et sans filtre à air du moteur: risque d'endommager le moteur (pas de garantie)!***

2. Placer le flexible

– Introduire l'embout du flexible dans l'aspirateur (il s'encliquette). Lorsqu'on appuie sur le dispositif de blocage situé sur l'embout du flexible, on libère celui-ci

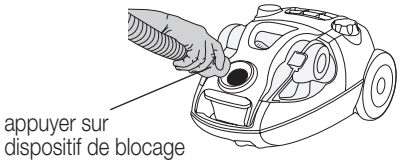

– Enfiler le tube télescopique dans le suceur sols DeLuxe
– Introduire le tube poignée du flexible dans le tube télescopique
– La longueur du tube télescopique peut être réglée. Pour le raccourcir ou le rallonger, pousser le bouton de réglage vers le haut

Attention:

– régler la longueur du tube de façon à toujours utiliser l'aspirateur dans une position correcte (= «dos droit»)

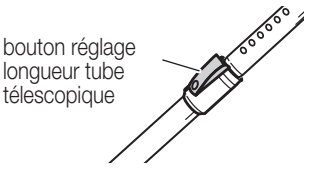

3. Brancher l'aspirateur

– Sortir le cordon d'alimentation à la longueur désirée
– Insérer la fiche dans la prise de courant (230 V)
– L'aspirateur est prêt à l'emploi

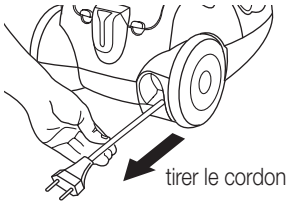

Recommandation:
– ne pas tirer le cordon au-delà de la retenue finale car cela pourrait endommager le cordon ou le dispositif d'enroulement

4. Passer l'aspirateur

– Observer les consignes de sécurité pages 22 et 28
– En tournant le régulateur dans le sens des aiguilles d'une montre («MAX»), le moteur se met en marche et on peut commencer à passer l'aspirateur
– On règle progressivement la puissance à l'aide du régulateur rotatif: «MAX» est la puissance la plus forte

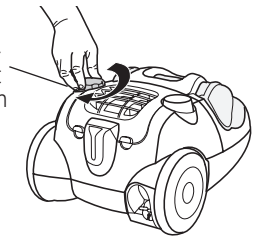

– Sur la poignée il y a un curseur: en poussant ce curseur vers l'arrière, on réduit la puissance d'aspiration

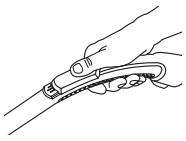

Recommandations:
– pour que l'appareil puisse produire le meilleur effet cyclone, il faut toujours placer le régulateur sur la puissance maximum (tourner jusqu'à la position «MAX»)
– ne jamais aspirer de liquides, d'objets humides, incandescents, coupants et pointus car cela pourrait endommager le bac à poussière ou l'appareil (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.), et risque de décharge électrique
– ne jamais aspirer la poussière du toner, ni les poussières fines
– ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles: risque de lésions!

5. Position de rangement

– Durant les brèves pauses, le suceur sols DeLuxe ou le tube télescopique peut être rangé sur l'un des deux supports
– Si l'interruption est plus longue, débrancher et enrouler le cordon

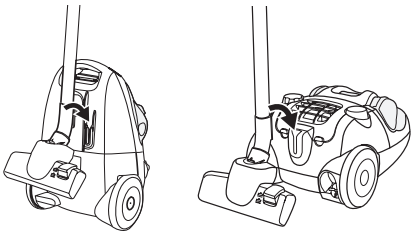

6. Après avoir passé l'aspirateur

– Le débrancher
– Maintenir la fiche et appuyer sur la pédale de façon répétée pour que le cordon s'enroule complètement
Attention: avant de l'enrouler, veillez à ce que le cordon ne soit pas entortillé sur le sol. Si le cordon ne s'enroule pas complètement, le faire ressortir sur une longueur d'un mètre environ et répéter le processus d'enroulement
– Ranger le tube télescopique avec le suceur sols DeLuxe dans le support vertical. Ne pas plier le flexible
– Conserver l'appareil dans un lieu sec, hors de portée des enfants

7. Soin et entretien

– Voir pages 35, 36 et 37

Recommandation:
– N'utiliser que des filtres HEPA d'origine (filtre HEPA H12 MI 16 / art. n° 7171.022)
– Le filtre à air du moteur doit être changé régulièrement, voir page 35 (art. n° 9071.021.925)

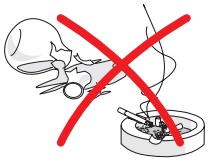

Avant la première mise en service

Faites très attention, car un mauvais usage du courant électrique peut être mortel. Veuillez donc à ce propos, lire et suivre attentivement les consignes de sécurité de la page 22:

- **N'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs**
- **N'aspirer aucun liquide, tel que l'eau, etc.**
- **Ne pas aspirer d'objets pointus, coupants, en feu ou incandescents (comme éclats, aiguilles, cigarettes, cendres brûlantes, etc.)**
- **Vider immédiatement le bac à poussière lorsqu'il est plein**
- **Ne jamais aspirer la poussière du toner (de l'imprimante, photocopieuse) ou les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, etc.)**
- **Ne jamais aspirer sans filtre HEPA, filtre du bac à poussière ou filtre à air du moteur**

Usage

Avec l'appareil «VAC 5600 bagless», on peut passer l'aspirateur facilement, sans fatigue. Grâce à son système cyclone vous n'avez plus besoin de sacs à poussière. La poussière aspirée, une fois à l'intérieur, est maintenue dans le bac grâce à un flux d'air puissant qui la fait tourner. Ensuite la poussière peut simplement être jetée dans les ordures ménagères. Grâce à la grande efficacité du filtre HEPA lavable, les fines particules de poussière sont retenues à l'intérieur de l'appareil. Ceci garantit un intérieur sans poussière et une atmosphère saine évitant ainsi les problèmes d'allergie.

Les accessoires suivants peuvent être fixés au tube télescopique ou directement sur la poignée du flexible:

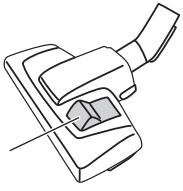

pédale sols durs / tapis

Suceur sols DeLuxe

La majeure partie du temps on aspire avec le suceur sols DeLuxe. Ce suceur dispose d'une brosse incorporée pour sols durs et d'une surface lisse pour les tapis. Faire sortir ou rentrer la brosse au moyen de la pédale, placée sur le dessus du suceur.



Suceurs sols durs / Parquets

Un suceur sols durs/parquets pouvant remplacer le suceur sols est fourni avec l'aspirateur.



Suceur textiles avec la brosse

Ce suceur a aussi une brosse amovible et s'utilise pour matelas, coussins, rideaux, etc. Avec les poils doux de la brosse, on peut nettoyer les surfaces délicates. Il se range dans le support accessoires placé sur la poignée du tuyau.



Support accessoires

On peut accrocher le suceur textiles avec la brosse au support accessoires placé sur la poignée du tuyau.

1. Extraire et vider le bac à poussière

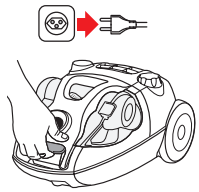

Le **filtre de protection bac à poussière**, le **filtre à air du moteur** et le **filtre HEPA** sont déjà mis en place à la sortie d'usine. Vérifier qu'il sont bien en place.

– Débrancher l'aspirateur avant de retirer le bac à poussière
– Soulever la poignée de déverrouillage du couvercle (à l'avant de l'aspirateur) et relever le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquette

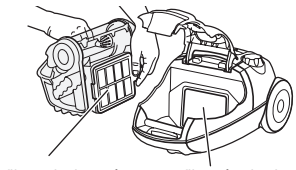

– Tenir le bac à poussière par la poignée blanche et l'extraire de l'aspirateur
– Contrôler que le **filtre à air moteur** blanc (sur la paroi du logement du bac à poussière) et que le **filtre du bac à poussière** noir soient bien mis en place (à l'arrière du bac). Si oui, reinsérer le bac à poussière dans l'aspirateur

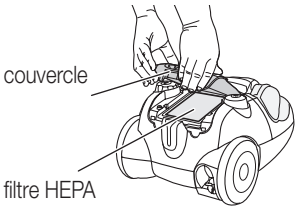

– Ouvrir le couvercle du **filtre HEPA** et le retirer (tirer les deux attaches de retenue vers le haut)
– Contrôler que le **filtre HEPA** est mis en place. Si oui, bien remettre le couvercle en place (il s'encastre)

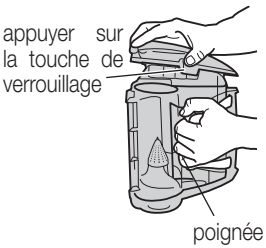

Quand le bac à poussière est plein:

– tenir la poignée blanche du bac à poussière avec une main et appuyer sur la touche de verrouillage avec l'autre main, puis retirer le couvercle du bac à poussière

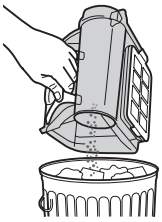

– vider la poussière/ la saleté

Conseil:

– lorsqu'on vide le bac, de la poussière peut s'échapper, pour éviter cela, placer un sac plastique sur le bac, puis les retourner et vider le bac. Eliminer la fine poussière avec un chiffon

... continuation

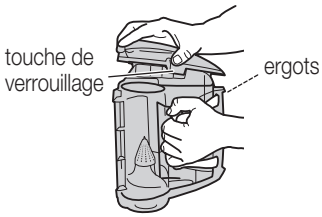

– Replacer soigneusement le couvercle du bac à poussière (insérer les ergots dans les logements situés à l'arrière du couvercle).
  Fermer le couvercle en appuyant sur la touche de verrouillage, il s'encliquette

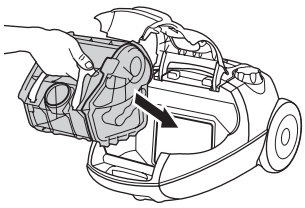

– Réinsérer le bac à poussière dans l'aspirateur il doit s'encastrer (l'orifice du flexible doit se trouver au-dessus de la poignée)
– Pour bloquer le bac à poussière, enfoncer sa poignée blocage
– Refermer le couvercle de l'aspirateur jusqu'à ce qu'il s'encliquette

Recommandations:

– ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans son bac à poussière, veiller à ce que le bac et le filtre HEPA soient mis en place correctement, car cela pourrait endommager l'aspirateur (ex. le moteur, plus de garantie)
– N'utiliser que des filtres HEPA d'origine (filtre HEPA H12 MI 16 art. n° 7171.022)
– Remplacer régulièrement le filtre à air du moteur, voir page 35f (art. n° 9071.021.925)

2. Flexible et tube télescopique

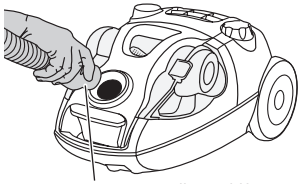

appuyer sur dispositif de blocage

– Introduire l'embout du flexible dans l'aspirateur (il s'encliquette). Lorsqu'on appuie sur le dispositif de blocage situé sur l'embout du flexible, on libère celui-ci

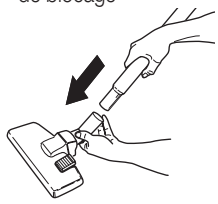

– Enfiler le tube télescopique dans le suceur sols DeLuxe
– Introduire le tube poignée du flexible dans le tube télescopique

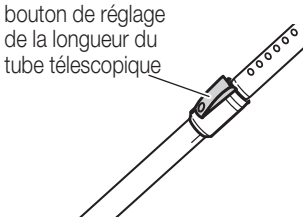

bouton de réglage de la longueur du tube télescopique

– On peut régler la longueur du tube télescopique: en poussant le bouton de réglage on peut allonger ou raccourcir le tube

Conseil:

– régler la longueur du tube de façon à toujours utiliser l'aspirateur dans une position correcte (= «dos droit»)

3. Brancher l'aspirateur

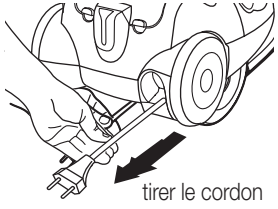

tirer le cordon

– Placer le régulateur rotatif sur «**OFF**» (à fond)
– Sortir le cordon d'alimentation en fonction de la longueur désirée

Recommandation:

– ne pas tirer le cordon au-delà de la retenue finale car cela pourrait endommager le cordon ou le dispositif d'enroulement
– Ne pas tirer sur la prise mais sur le cordon



– Insérer la fiche dans la prise de courant (230 V)
– L'aspirateur est prêt à l'emploi

Important:

– n'utiliser l'aspirateur que dans des locaux secs. Vérifiez de temps en temps le bon état du cordon d'alimentation. Faire remplacer immédiatement tout cordon défectueux par MIGROS-Service

4. Passer l'aspirateur

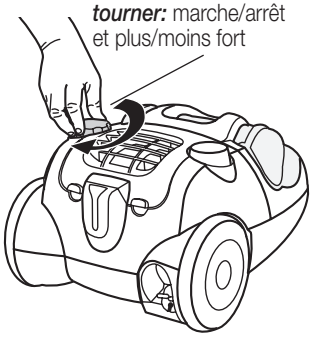

- Observer les consignes de sécurité pages 22 et 28
- En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, l'interrupteur marche/arrêt sur «MAX», le moteur se met en marche et on peut commencer à passer l'aspirateur

- On peut régler la puissance d'aspiration à l'aide du curseur, vers
  «MAX»: puissance d'aspiration plus forte
  «OFF»: puissance d'aspiration moins forte

Important:

- ***pour obtenir la puissance maximale, soit l'effet cyclone maximum, il faut toujours placer le régulateur rotatif sur «MAX»***

pousser:
plus/moins fort

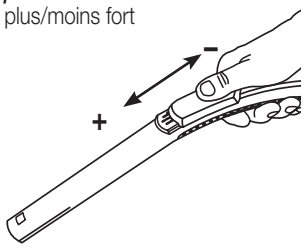

- Le curseur se trouve sur la poignée. Si on le pousse vers l'arrière on réduit la puissance d'aspiration, en le ramenant vers l'avant on l'augmente

Important:

- **ne jamais aspirer de liquides, d'objets humides, incandescents, coupants et pointus (par ex. eau, éclats de verre, aiguilles, mégots de cigarettes, etc.) car cela pourrait endommager le bac à poussière ou l'appareil**
- **ne pas aspirer la poussière du toner (de l'imprimante laser, photocopieuse) ou les particules de poussière très fines (ciment, plâtre, cendres, etc.)**
- **ne pas placer le tube ou le suceur près des yeux et des oreilles: risque de lésions!**

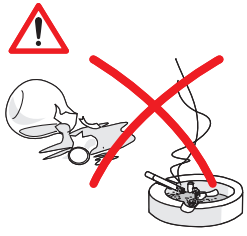

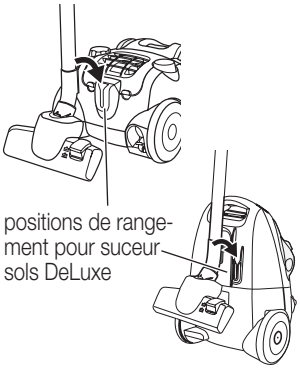
positions de rangement pour suceur sols DeLuxe

5. Positions de rangement

– Durant les brèves pauses, le suceur sols DeLuxe ou le tube peuvent être posés sur le support

– Si l'interruption est plus longue, débrancher et enrouler le cordon (risque de trébucher)



6. Après avoir passé l'aspirateur

– **Le débrancher**

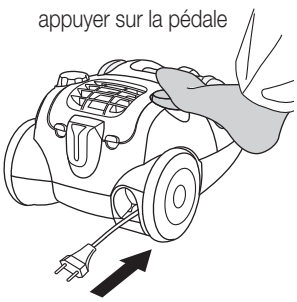

– En appuyant sur la pédale d'enroulage du cordon de façon répétée, le cordon s'enroule complètement

Recommandation: avant de l'enrouler, veillez à ce que le cordon ne soit pas entortillé sur le sol. Si le cordon ne s'enroule pas complètement, le faire ressortir sur une longueur d'un mètre environ et répéter le processus d'enroulement

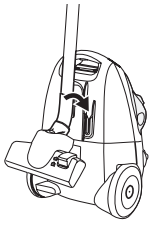

– Ranger le tube télescopique avec le suceur sols DeLuxe dans le support vertical. Ne pas plier le flexible

– Conserver l'appareil dans un lieu sec, hors de portée des enfants

7. Pour votre sécurité



L'aspirateur est doté d'une protection anti-surchauffe. En cas de surchauffe ***(ex. lorsque suceur, tube, flexible ou filtre sont bouchés ou lorsque le bac à poussière est plein)***, l'aspirateur s'éteint automatiquement. Dans ce cas il faut:

- placer le régulateur sur **«OFF»** (tourner à fond)
- **débrancher l'appareil**
- le laisser refroidir 30 à 60 minutes
- déboucher l'élément bouché
- vider le bac à poussière: voir pages 29 et 30
- nettoyer ou remplacer le filtre: voir page 35

Après cela l'aspirateur peut être utilisé normalement.

8. Vider le bac à poussière

Lorsque le bac à poussière est plein ou lorsque c'est nécessaire, il faut le vider.

- Vider le bac à poussière: voir pages 29 et 30

Important!

- Ne jamais faire fonctionner l'aspirateur sans bac à poussière. Le bac à poussière, le filtre HEPA et le filtre à air du moteur doivent être mis correctement sinon cela pourrait endommager l'aspirateur (par ex. le moteur)
- N'utiliser que des filtres HEPA d'origine (filtre HEPA H12 MI 16 art. n° 7171.022)
- Le filtre à air du moteur doit être changé régulièrement, voir page 35 (art. n° 9071.021.925)

9. Nettoyer / remplacer les filtres

L'aspirateur est muni de trois filtres qui doivent être nettoyés ou remplacés régulièrement:

Recommandation:

– en cas d'aspiration de grosses quantités de poussière fine ou de poils d'animaux, cela peut boucher le filtre, il faut alors le laver soigneusement et plus souvent ou le remplacer plus fréquemment

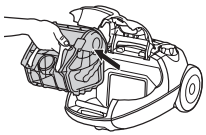

9.1 Filtre du bac à poussière

L'aspirateur ne doit jamais être utilisé si le bac à poussière n'est pas muni de son filtre.

– Soulever la poignée de déverrouillage du couvercle (à l'avant de l'aspirateur) et relever le couvercle jusqu'à ce qu'il s'encliquette
– Tenir le bac à poussière par la poignée blanche et l'extraire de l'aspirateur

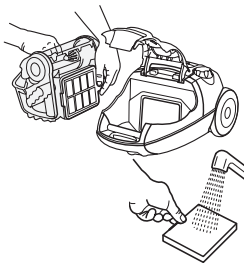

– Enlever le support du filtre du bac à poussière
– Enlever délicatement le filtre noir de son support
– Laver le filtre à l'eau tiède, puis le laisser sécher entièrement (***ne pas utiliser de produit de ménage***)
– Remettre le filtre nettoyé sur son support
– Placer le support muni de son filtre avec le côté grille vers l'extérieur, il doit s'encastrer (poignée vers la droite)

Recommandation:

– si necessaire, remplacer le filtre du bac à poussière, par ex. si très sale. Le filtre du bac est disponible auprès de MIGROS-Service ou auprès du service après-vente MIGROS (art. n° 9071.021.926)

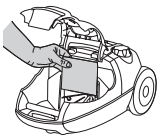

9.2 Filtre à air du moteur

Ce filtre protège le moteur des particules de poussière. Ne jamais utiliser l'aspirateur sans le filtre à air du moteur.

– Enlever l'ancien filtre à air du moteur
– Laver le filtre à l'eau tiède, puis le laisser sécher entièrement (***ne pas utiliser de produit de ménage***)
– Remettre le filtre nettoyé sur son support (placer le filtre sur les 4 ergots de retenue)

Recommandation:

– si necessaire, remplacer le filtre à air du moteur, par ex. si très sale. Le filtre à air du moteur est disponible auprès de MIGROS-Service ou auprès du service après-vente MIGROS (art. n° 9071.021.925)

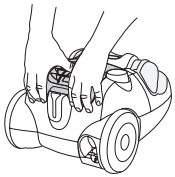

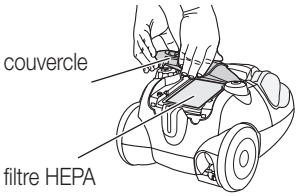

9.3 Nettoyer le filtre HEPA «wash& use»

Le filtre HEPA hyper efficace retient les plus fines particules de poussière pour le plaisir des personnes allergiques. Il se lave tout simplement à l'eau et se réutilise. Laver le filtre HEPA au moins 2 fois par an, ou le remplacer s'il est très sale (filtre HEPA H12 MI 16 art. n° 7171.022).

– Ouvrir le couvercle du **filtre HEPA** et le retirer (tirer les deux attaches de retenue vers le haut)
– Tenir le filtre par l'attache bleue et l'enlever

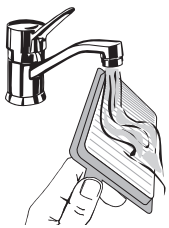

– Laver la partie interne (= côté sale) sous un filet d'eau courante
– Tapoter le filtre et si celui-ci est très sale recommencer le processus

laisser essuyer pour 24 heures

– Laisser sécher le filtre à l'air pendant 24 heures. S'assurer qu'il est vraiment bien sec avant de le remettre en place (côté grille devant)
– Replacer le filtre en procédant à l'inverse

Recommandations:

– ne pas toucher le filtre avec les mains ou avec un objet, ne pas utiliser de produit détergent. ***Ne pas*** nettoyer le filtre en le brossant, car cela l'endommagerait
– quelques particules peuvent rester accrochées au filtre et celui-ci peut sembler encore sale, mais le filtre HEPA récupère malgré cela toute son efficacité

  Recommandation: ***ne pas*** sécher le filtre en le mettant au soleil ou à l'aide du sèche-cheveux, cela l'endommagerait

– Ne jamais plonger l'appareil, ni les accessoires dans l'eau, ne jamais le laver à l'eau courante
– Ne pas employer de détergents, ni d'objets de ménage abrasifs. Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon humide et le laisser sécher

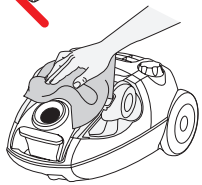

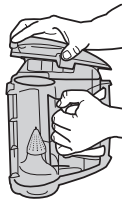

– Le bac à poussière transparent peut être lavé à part ***sans couvercle et sans filtre*** (enlever le couvercle supérieur et inférieur). On peut aussi le laver en lave-vaisselle (***sans*** couvercle, sans cône, sans filtre et sans joint)
– Enlever les saletés retenues dans le cône blanc

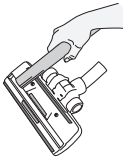

– Aspirer les peluches du suceur sols avec le tube



– Si le tube ou le flexible sont bouchés, les nettoyer avec une baguette. Ne pas plier le flexible. Ne pas utiliser d'objet pointu

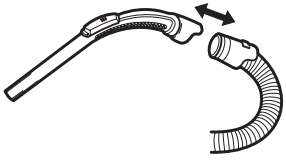

– Pour nettoyer le flexible, on peut en retirer la poignée

– Si un bouchon se forme dans le flexible, on peut l'éliminer en «massant» le flexible. Faire attention en cas de présence de verre ou d'aiguille



– Si l'on n'utilise pas l'appareil il faut le débrancher
– Le ranger dans un local sec et hors de portée des enfants

Problèmes

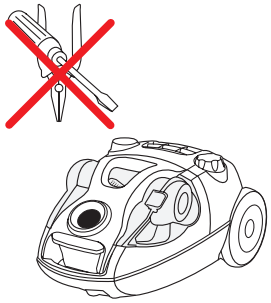

Les réparations ne doivent être effectuées que par MIGROS-Service. Des réparations effectuées par des non-professionnels peuvent représenter de graves dangers pour l'utilisateur.

Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs à une réparation non professionnelle et dans ce cas le droit à la garantie s'arrête.

Rendez inutilisable un appareil hors d'usage. Débranchez-le et sectionnez le cordon d'alimentation.

Elimination

- Tout appareil hors d'usage peut être éliminé gratuitement dans un point de vente pour une élimination conforme
- Eliminez tout appareil défectueux et assurez-vous qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas le jeter dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

Données techniques

Tension nominale		230 V / 50 Hz
Puissance nominale		nom. 2000 W
Dimensions de l'appareil de base (sans flexible)		env. 47 x 32.5 x 23.5 cm (L x l x H)
Longueur du cordon		env. 9 m
Rayon d'action		env. 12 m
Poids de l'appareil de base		env. 5.9 kg
Matériaux	– corps/bac à poussière	plastique ABS
Réglage aspiration		électronique
Capacité bac poussière		4.0 L
Haut. manométrique flexible		2500 mm W
Antiparasité		selon norme UE
homologué		CE
M-garanti		2 ans
Service garanti		5 ans
Accessoires (inclus dans le prix)		flexible avec poignée, tube télescopique, suceur sols DeLuxe, suceur parquets, suceur textiles avec la brosse, filtre HEPA (placé)

Accessoires (option)

Filtre-HEPA H12 de rechange *)	MI 16 / art. nº 7171.022
Filtre à air du moteur *)	art. n° 9071.021.925
Filtre de protection bac à poussière *)	art. n° 9071.021.926

*) Disponibles auprès de MIGROS-Service ou auprès du service après-vente MIGROS

Sous réserve de toute modification de conception et de fabrication dans l'intérêt du progrès technique.

MIGROS

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS, CH-8031 Zurich

Notes

Aspirapolvere a slitta VAC 5600 bagless

Congratulazioni!

Con questo aspirapolvere a slitta «VAC 5600 bagless» ha acquistato un prodotto di qualità, fabbricato con estrema cura. Con una manutenzione adeguata l'apparecchio le renderà per anni delle ottime prestazioni.
Prima della messa in funzione iniziale, la preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni d'uso e soprattutto di osservare le avvertenze di sicurezza.

Le persone che non conoscono a fondo queste istruzioni d'uso non sono autorizzate all'impiego dell'aspirapolvere a slitta.

Indice

	pagina
Avvertenze di sicurezza	**42**
A proposito delle istruzioni d'uso	43
Disimballaggio	43
Elenco delle parti e degli elementi di comando	**44**
Istruzioni brevi	**46**
Messa in funzione	**48**
– Prima della messa in funzione iniziale	48
– Impiego	48
– Togliere e svuotare il contenitore per la polvere	49
– Tubo flessibile e tubo telescopico	51
– Allacciamento alla corrente elettrica	51
– Passare l'aspirapolvere	52
– Dispositivi di parcheggio	53
– Dopo aver passato l'aspirapolvere	53

	pagina
Manutenzione	**54**
– Per la vostra sicurezza	54
– Svuotare il contenitore per la polvere	54
– Pulire / sostituire i filtri	55
– Filtro di protezione del contenitore per la polvere	55
– Filtro motore	55
– Filtro HEPA	56
Pulizia / Custodia	**57**
Guasti / Smaltimento	**58**
Dati tecnici	**59**

Avvertenze di sicurezza

La preghiamo di prendersi il tempo per leggere attentamente queste istruzioni che contengono importanti avvertenze di sicurezza e di messa in funzione.

• Corrente elettrica

Non toccare mai le parti allacciate alla corrente elettrica, poiché esse possono provocare scariche elettriche, con pericolo di lesioni gravi o addirittura di morte! Allacciare l'apparecchio soltanto a corrente alternata con tensione di 230 V / 50 Hz, min. 10A. La presa di corrente deve essere stata installata da professionisti autorizzati. Noi raccomandiamo di allacciare l'apparecchio a una presa munita di interruttore FI di max. 30mA. In caso di dubbio rivolgersi a uno specialista.

• Cavo di alimentazione

Non mettere mai in funzione l'apparecchio se il cavo è danneggiato. Fare immediatamente sostituire prese e cavi danneggiati presso MIGROS-Service. Non tirare il cavo facendolo passare su angoli e spigoli taglienti e non incastrarlo. Non appoggiare o far pendere il cavo su oggetti roventi e tenerlo lontano dall'olio. Non passare con l'aspirapolvere sopra il cavo. Non estrarre la spina dalla presa di corrente tirando il cavo o con le mani bagnate.

• Uso conforme

L'aspirapolvere è destinato esclusivamente ad uso privato. E' severamente vietato apportare modifiche tecniche o farne un uso illecito a causa dei pericoli che potrebbero derivarne!

• Impiego

Non aspirare mai liquidi, oggetti umidi, incandescenti, taglienti e appuntiti (ad es. acqua, frammenti di vetro, aghi, mozziconi di sigaretta, ecc.) poiché potrebbe danneggiarsi il motore o l'apparecchio. Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser, fotocopiatrici).
Tenere il tubo o la bocchetta dell'aspirapolvere lontano da occhi e orecchie: pericolo di lesioni!
Non utilizzare l'aspirapolvere in vicinanza di gas infiammabili.

• Utenti autorizzati

Tutte le persone che hanno a che fare con l'utilizzo, la manutenzione e la riparazione dell'apparecchio, devono essere formate e istruite a questo scopo.
Le persone, compresi i bambini, che in seguito alle loro capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure a causa di mancanza d'esperienza o di conoscenza non sono in grado di maneggiare l'apparecchio correttamente, possono usarlo soltanto sotto sorveglianza e su istruzioni di una persona competente.

• Protezione di terzi

Assicurarsi che i bambini non abbiano la possibilità di giocare con l'apparecchio. I bambini non riconoscono i pericoli in cui si può incorrere maneggiando un apparecchio elettrico. Non lasciare mai l'apparecchio in funzione senza controllo.

• Pulizia

Prima di pulire l'apparecchio, estrarre assolutamente la spina dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua né lasciarlo entrare in contatto con essa! Per la pulizia non impiegare mai oggetti taglienti e abrasivi o sostanze chimiche corrosive.

• Riparazioni

In caso di disturbi di funzionamento o di apparecchio difettoso oppure di sospetto di danni provocati da una caduta, estrarre immediatamente la spina dalla presa di corrente. Non mettere mai in funzione apparecchi danneggiati. È severamente vietato introdurre oggetti estranei nell'apparecchio o aprirne il corpo. Le riparazioni possono essere eseguite soltanto attraverso MIGROS-Service. Per motivi di sicurezza possono essere utilizzati soltanto pezzi di ricambio originali. Non si assumono responsabilità in caso di danni causati da riparazioni eseguite da personale non specializzato.

A proposito delle istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso non possono tener conto di ogni possibile impiego. Per ulteriori informazioni oppure in caso di problemi che non sono trattati o non lo sono in modo sufficientemente dettagliato, la preghiamo di rivolgersi a M-Infoline (numero di telefono sul retro delle presenti istruzioni d'uso).

Conservi accuratamente queste istruzioni d'uso e le consegni comunque ad ogni eventuale altro utente.

Disimballaggio

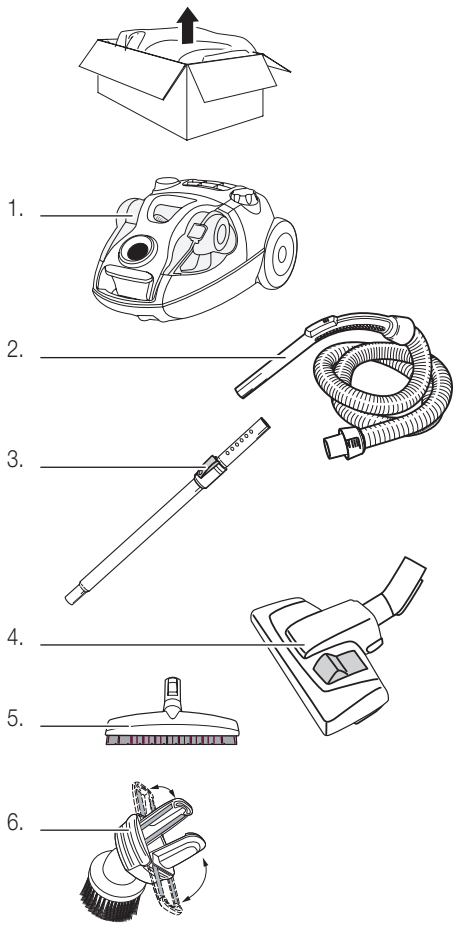

– **Togliere l'aspirapolvere dall'imballaggio**

– **Dopo il disimballaggio controllare che i seguenti pezzi siano disponibili:**
  1. aspirapolvere
  2. tubo flessibile con impugnatura
  3. tubo telescopico
  4. bocchetta per pavimenti DeLuxe
  5. Bocchetta per parquet
  6. bocchetta per tessili con setole per la polvere

– **Controllare che la tensione di rete** (230 V) corrisponda a quella indicata sulla targhetta di designazione sotto l'apparecchio
– **Distruggere eventuali sacchetti di plastica**, poiché potrebbero diventare un giocattolo pericoloso per i bambini!

Consiglio:
Conservare l'imballaggio per eventuali futuri trasporti (ad es. traslochi, riparazioni, ecc.)

Elenco delle parti e degli elementi di comando

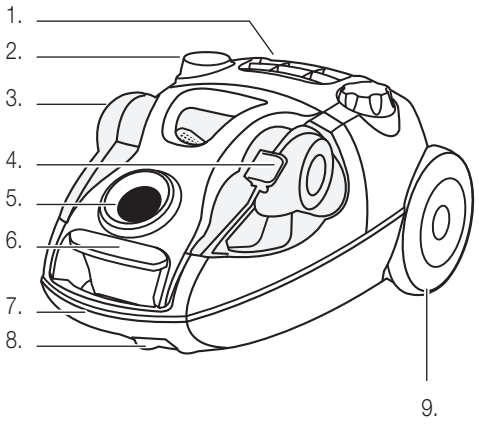

Parte anteriore dell'apparecchio:

1. Apertura per l'emissione d'aria con filtraggio HEPA
2. Pedale per il dispositivo automatico di riavvolgimento del cavo
3. Oblò contenitore polvere
4. Tasto di sbloccaggio per il coperchio
5. Giunzione per tubo flessibile
6. Maniglia di sbloccaggio coperchio frontale contenitore polvere
7. Maniglia per il trasporto
8. Rotella guida (sotto l'apparecchio)
9. Rotelle per il trasporto

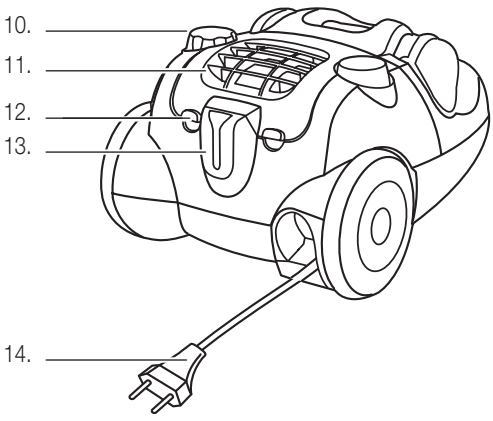

Parte posteriore dell'apparecchio:

10. Interruttore rotante acceso/spento con regolazione continua della potenza di aspirazione
11. Coperchio per filtro HEPA (H12-filtro HEPA MI 16 / art. n° 7171.022)
12. Levette per coperchio posteriore per il filtro HEPA
13. Dispositivo di parcheggio per la bocchetta pavimenti DeLuxe e il tubo telescopico
14. Spina e cavo di alimentazione

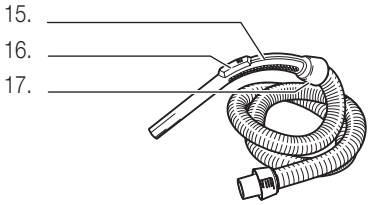

Accessori:

15. Impugnatura per tubo flessibile (amovibile)
16. Regolazione della potenza di aspirazione
17. Supporto per bocchetta tessili con setole per la polvere

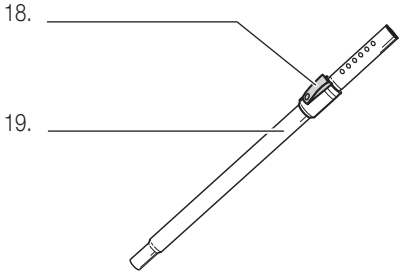

18. Pulsante per la regolazione dell'altezza del tubo telescopico
19. Tubo telescopico

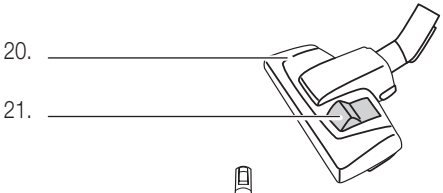

20. Bocchetta per pavimenti DeLuxe
21. Commutatore pavimenti/tappeti



22. Bocchetta per parquet

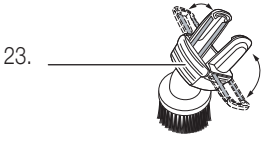

23. Bocchetta per tessili con setole per la polvere

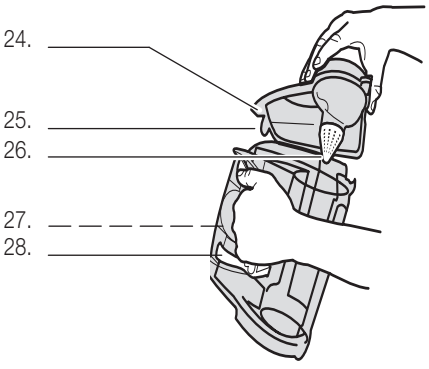

Contenitore per la polvere e filtro contenitore per la polvere:

24. Coperchio contenitore polvere (amovibile) con cono integrato
25. Levette di apertura per il coperchio (3x)
26. Cono integrato nel coperchio del contenitore per la polvere
27. Filtro contenitore per la polvere (nero)
28. Maniglia (bianca)

Queste istruzioni brevi contengono soltanto le tappe più importanti di utilizzo dell'apparecchio. Per motivi di sicurezza è consigliabile leggere le istruzioni d'uso dettagliate, in cui sono descritte tutte le funzioni importanti. Osservare le prescrizioni di sicurezza a pagina 42 e 48.

1. Contenitore polvere e filtro HEPA

Di norma la fabbrica fornisce l'apparecchio con un filtro HEPA, filtro di protezione contenitore polvere e un filtro motore già inseriti.

– Togliere la spina
– Sollevare la maniglia di sbloccaggio del coperchio (sulla parte anteriore dell'aspirapolvere), aprire il coperchio (a scatto)

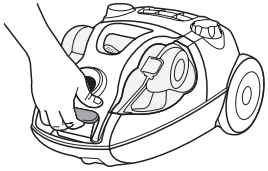

– Estrarre il contenitore per la polvere verso l'alto, tenendolo per la maniglia bianca
– Controllare che il filtro motore (bianco) e il filtro di protezione contenitore polvere siano inseriti correttamente. In caso affermativo, rimettere il contenitore nell'aspirapolvere

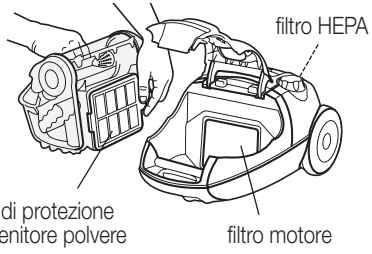

– Controllare che il filtro HEPA sia inserito correttamente. In caso affermativo, rimettere il coperchio e chiuderlo (a scatto)

Nota:

– ***Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza filtro HEPA, filtro di protezione contenitore polvere e filtro motore: il motore può danneggiarsi (nessuna garanzia)!***

2. Collegare il tubo flessibile

– Inserire nell'aspirapolvere il manicotto del tubo flessibile (si chiude a scatto). Premendo il dispositivo di bloccaggio sul manicotto, è possibile rilasciare il tubo

– Inserire il tubo telescopico nella bocchetta per pavimenti DeLuxe
– Introdurre l'impugnatura del tubo flessibile nel tubo telescopico
– La lunghezza del tubo telescopico può essere modificata: spingere il pulsante di regolazione verso l'alto per allungare o accorciare il tubo

Nota:

– regolare la lunghezza in modo da permettere un comodo uso dell'aspirapolvere in posizione eretta (= «schiena diritta»)

3. Allacciamento alla corrente elettrica

– Estrarre il cavo di alimentazione nella lunghezza desiderata
– Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
– L'aspirapolvere è pronto per l'uso

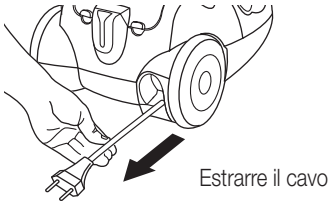

Nota:

– Non tirare ulteriormente il cavo quando è completamente fuoriuscito per evitare il danneggiamento del dispositivo di avvolgimento

4. Passare l'aspirapolvere

– Osservare avvertenze di sicurezza a pag. 42 e 48
– Girando l'interruttore rotante acceso/spento in senso orario («MAX») il motore si accende e si può cominciare a passare l'aspirapolvere
– Con l'interruttore rotante si può regolare la potenza di aspirazione in modo continuo: «MAX» = potenza massima

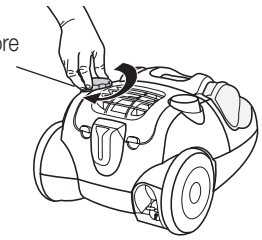

– Sull'impugnatura si trova un cursore: spostandolo indietro si riduce la potenza di aspirazione

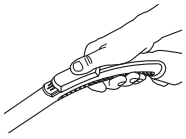

Note:

– Affinché l'apparecchio possa produrre un effetto ciclone ottimale, si raccomanda di girare l'interruttore sempre al massimo (fino alla posizione «MAX»)
– Non aspirare mai liquidi, oggetti umidi, incandescenti, taglienti e appuntiti (ad es. acqua, frammenti di vetro, aghi, mozziconi di sigaretta, ecc.) perché potrebbero subentrare danni all'apparecchio o al contenitore per la polvere o si potrebbe correre il rischio di scossa elettrica
– Non aspirare mai la polvere del toner o polveri fini
– Tenere il tubo o la bocchetta dell'aspirapolvere lontano da occhi e orecchie: pericolo di lesioni!

5. Posizione di parcheggio

– In caso di pause brevi è possibile sistemare la bocchetta per pavimenti DeLuxe o il tubo telescopico in posizione di parcheggio in uno dei due supporti
– In caso di interruzioni per lunghi periodi di tempo estrarre la spina e riavvolgere il cavo

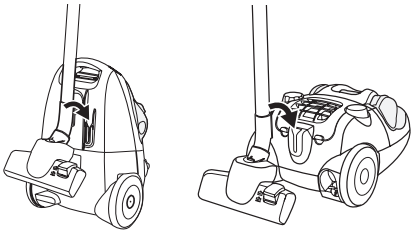

6. Dopo aver passato l'aspirapolvere

– Estrarre la spina
– Tenere in mano la spina e, premendo ripetutamente il pedale per il dispositivo di riavvolgimento, riavvolgere completamente il cavo
  Note: badare che il cavo, prima di essere avvolto, non sia attorcigliato. Nel caso in cui il cavo non venga riavvolto completamente, estrarlo nuovamente per circa un metro, ripetere quindi il processo di avvolgimento
– Per riporre, introdurre il tubo telescopico con la bocchetta pavimenti DeLuxe nel dispositivo di parcheggio verticale. Non piegare il tubo flessibile
– Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

7. Cura e manutenzione

– Vedi pagine 55, 56 e 57

Note:

– Utilizzare soltanto filtri HEPA originali (H12 filtro HEPA MI 16 / art. n° 7171.022)
– Sostituire regolarmente il filtro motore, vedi pagina 55 (art. n° 9071.021.925)

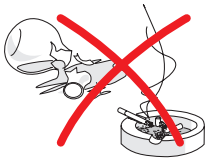

Prima della messa in funzione iniziale

Prestare la massima attenzione poiché un approccio inadeguato alla corrente elettrica può essere fatale. Si prega quindi di leggere le avvertenze di sicurezza a pagina 42 e di osservare le seguenti misure di sicurezza:

- **Utilizzare l'aspirapolvere soltanto in locali asciutti**
- **Non aspirare liquidi quali acqua, ecc.**
- **Non aspirare oggetti appuntiti, taglienti, infuocati o incandescenti (cocci, aghi, sigarette, cenere ardente, ecc.)**
- **Svuotare immediatamente il contenitore per la polvere pieno**
- **Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser o di fotocopiatrici) o le particelle di polvere troppo fine (cemento, gesso, cenere, ecc.)**
- **Non aspirare mai senza filtro HEPA, filtro di protezione contenitore polvere o filtro motore**

Impiego

Con l'apparecchio «VAC 5600 bagless» è possibile passare l'aspirapolvere comodamente e senza fatica. Questo aspirapolvere è dotato di un sistema ciclone speciale per cui non necessita di sacchetti per la polvere. Lo sporco aspirato viene fatto ruotare all'interno dell'apparecchio grazie ad un potente flusso d'aria; la polvere viene raccolta nell'apposito contenitore e può essere smaltita tra i rifiuti domestici. Grazie al filtro HEPA efficiente e lavabile, l'apparecchio è in grado di trattenere le più piccole particelle di polvere, contribuendo a mantenere l'aria ambientale pulita, prevenendo così le allergie.

Sul tubo telescopico o direttamente sull'impugnatura del tubo flessibile è possibile adattare e impiegare i seguenti accessori:

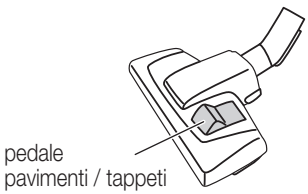

Bocchetta per i pavimenti DeLuxe

Con la bocchetta per pavimenti DeLuxe si può svolgere la maggior parte dei lavori. La bocchetta possiede una spazzola incorporata per i pavimenti duri e una superficie liscia per i tappeti. Far uscire o rientrare la spazzola con il pedale posto sulla parte superiore della bocchetta.



Spazzola per pavimenti duri / parquet

Una bocchetta speciale per pavimenti duri e parquet è inclusa nell'imballaggio. Essa può essere usata al posto della bocchetta per pavimenti.

Bocchetta per tessili con setole per la polvere

La bocchetta per tessili può essere utilizzata anche come pennello per la polvere per gruppi imbottiti, cuscini, tende, ecc. Con le setole morbide si possono pulire anche superfici delicate. La bocchetta viene custodita nel supporto per accessori sull'impugnatura del tubo flessibile.



Supporto accessori

La bocchetta per tessili con setole per la polvere si può attaccare al supporto accessori sull'impugnatura del tubo flessibile.

1. Togliere e svuotare il contenitore per la polvere

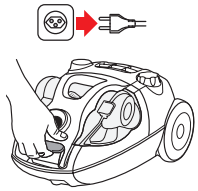

Dalla fabbrica l'apparecchio è dotato del **filtro di protezione contenitore polvere**, del **filtro motore** e del **filtro HEPA**. Controllare che questi filtri siano inseriti.

– Estrarre la spina dalla presa di corrente prima di togliere il contenitore per la polvere
– Sollevare la maniglia di sbloccaggio del coperchio (sulla parte anteriore dell'aspirapolvere), aprire il coperchio (a scatto)

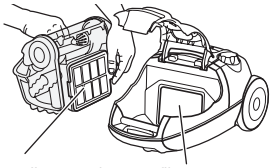

– Estrarre il contenitore per la polvere verso l'alto, tenendolo per la maniglia bianca
– Controllare che il **filtro motore** bianco (sulla parete interna del vano del contenitore per la polvere) e il **filtro nero di protezione contenitore polvere** (sulla parte posteriore del contenitore) siano inseriti. In caso affermativo, rimettere il contenitore nell'aspirapolvere

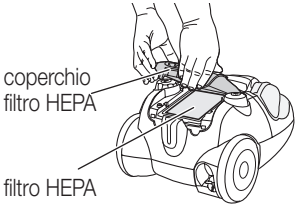

– Aprire e togliere il coperchio posteriore per il **filtro HEPA** (sollevare con forza tenendolo per le due levette)
– Controllare che il **filtro HEPA** sia inserito. In caso affermativo, rimettere il coperchio e chiuderlo (a scatto)

Quando il contenitore è pieno:

– Con una mano tenere il contenitore polvere per la maniglia bianca e con l'altra mano premere il tasto di sbloccaggio e togliere il coperchio

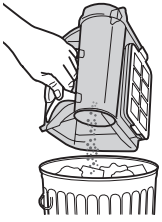

– Svuotare la polvere/lo sporco

Suggerimento:

– Per svuotare il contenitore senza riempire l'aria di polvere, coprirlo con un sacchetto di plastica, girarlo e svuotarlo nel sacchetto. In seguito togliere con un panno la polvere fine

... continuazione

– Rimettere il coperchio (inserire i naselli nelle aperture sulla parte posteriore del coperchio).
  Chiudere il coperchio (a scatto) premendo il tasto di sbloccaggio

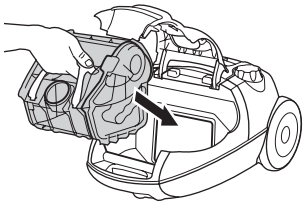

– Rimettere il contenitore in modo corretto nell'apparecchio (si deve sentire lo scatto/l'apertura della giunzione del tubo flessibile deve trovarsi direttamente sopra la maniglia)
– Per fissare il contenitore per la polvere premere verso il basso la maniglia di sbloccaggio
– Richiudere il coperchio dell'apparecchio finché scatta la chiusura

Note:

– Non mettere mai in funzione l'apparecchio senza contenitore per la polvere. L'apparecchio può essere utilizzato soltanto col contenitore per la polvere e il filtro HEPA inseriti correttamente, altrimenti potrebbero verificarsi dei danni (ad es. problemi al motore; nessun diritto di garanzia)
– Utilizzare soltanto filtri HEPA originali (H12 filtro HEPA MI 16 art. n° 7171.022)
– Sostituire regolarmente il filtro motore, vedi pagina 55 (art. n° 9071.021.925)

2. Tubo flessibile e tubo telescopico

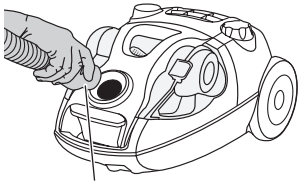

Premendo il dispositivo di bloccaggio

– Introdurre il manicotto del tubo flessibile nell'aspirapolvere (a scatto). Premendo il dispositivo di bloccaggio è possibile rimuovere il tubo

– Inserire il tubo telescopico nella bocchetta pavimenti DeLuxe
– Introdurre l'impugnatura del tubo flessibile nel tubo telescopico

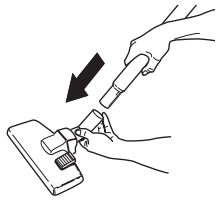

Pulsante di regolazione per la lunghezza del tubo telescopico

– La lunghezza del tubo telescopico può essere modificata: spingere il pulsante di regolazione verso l'alto per allungare o accorciare il tubo

***Suggerimento*:**
– Regolare la lunghezza in modo da permettere un comodo uso dell'aspirapolvere in posizione eretta (= «schiena diritta»)

3. Allacciamento alla corrente elettrica

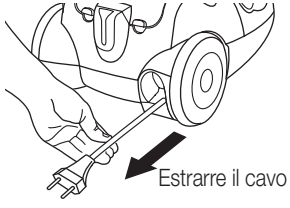

Estrarre il cavo

– Girare l'interruttore nella posizione «**OFF**» (fino all'arresto)
– Estrarre il cavo alla lunghezza desiderata

Note:
– Non tirare ulteriormente il cavo quando è completamente fuoriuscito per evitare il danneggiamento dello stesso e del dispositivo di avvolgimento
– Tirare tenendo il cavo, non la spina



– Inserire la spina nella presa di corrente (230 V)
– L'aspirapolvere è pronto per l'uso

Importante:
– Utilizzare l'apparecchio soltanto in locali asciutti. Controllare ogni tanto che il cavo di alimentazione non sia danneggiato o crepato. Far sostituire immediatamente i cavi danneggiati dal MIGROS-Service

4. Passare l'aspirapolvere

– Osservare le avvertenze di sicurezza a pagina 42 e 48
– Girando l'interruttore rotante acceso/spento in senso orario («MAX») il motore si accende e si può cominciare a passare l'aspirapolvere

– La potenza di aspirazione può essere modificata girando l'interruttore rotante verso:
«MAX»: potenza di aspirazione più forte
«OFF»: potenza di aspirazione più debole

Importante:
– ***Affinché l'apparecchio funzioni con una buona potenza e possa produrre un effetto ciclone ottimale, si raccomanda di girare l'interruttore sempre al massimo (posizione «MAX»)***

Cursore:
più o meno potente

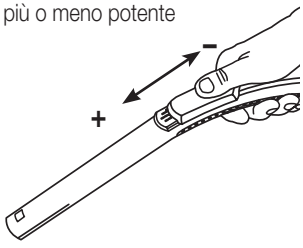

– Sull'impugnatura si trova un cursore: spostandolo indietro si riduce la potenza di aspirazione, in avanti, invece la si aumenta

Importante:
– **Non aspirare mai liquidi, oggetti umidi, incandescenti, taglienti e appuntiti (ad es. acqua, frammenti di vetro, aghi, mozziconi di sigaretta, ecc.) perché potrebbero subentrare danni al contenitore per la polvere o all'apparecchio**
– **Non aspirare mai la polvere del toner (di stampanti laser o di fotocopiatrici) o le particelle di polvere troppo fine (cemento, gesso, cenere, ecc.)**
– **Tenere il tubo o la bocchetta dell'aspirapolvere lontano da occhi e orecchie: pericolo di lesioni!**

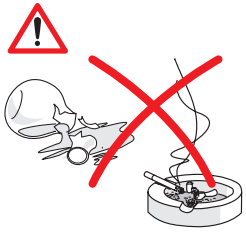

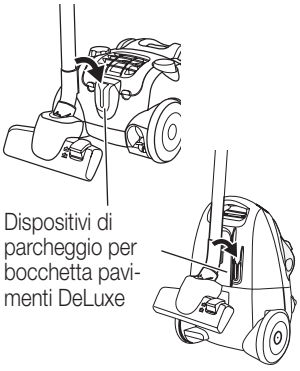

Dispositivi di parcheggio per bocchetta pavimenti DeLuxe

5. Dispositivi di parcheggio

– In caso di pause brevi è possibile alloggiare la bocchetta pavimenti DeLuxe o il tubo telescopico in una delle due posizioni di parcheggio

– In caso di interruzioni per periodi di tempo più lunghi, estrarre la spina dalla presa di corrente e riavvolgere il cavo (pericolo d'inciampare)



6. Dopo aver passato l'aspirapolvere

– **Estrarre la spina**

Premere il pedale

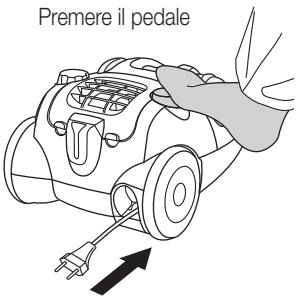

– Premendo ripetutamente il pedale di riavvolgimento del cavo, riavvolgerlo completamente

Nota: osservare che il cavo, prima di essere avvolto, non sia attorcigliato. Nel caso in cui il cavo non venga riavvolto completamente, estrarlo nuovamente per circa un metro, ripetere quindi il processo di riavvolgimento

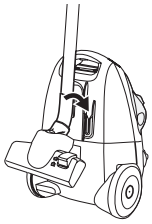

– Per riporre, introdurre il tubo telescopico con la bocchetta pavimenti DeLuxe nel dispositivo di parcheggio verticale. Non piegare il tubo flessibile

– Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

7. Per la vostra sicurezza

L'aspirapolvere è dotato di un dispositivo di protezione in caso di sovraccarico. In caso di sovraccarico (***per es. se una bocchetta, un tubo o il filtro è bloccato o se il contenitore per la polvere è pieno)*** l'apparecchio si spegne automaticamente. In questo caso:



- Girare l'interruttore rotante sulla posizione «**OFF**» (fino all'arresto)
- **Estrarre la spina**
- Lasciar rafreddare l'apparecchio da 30 a 60 minuti
- Liberare il blocco
- Svuotare il contenitore per la polvere: vedi pagine 49 e 50
- Pulire, rispettivamente cambiare il filtro: vedi pagina 55

In seguito l'aspirapolvere può di nuovo essere utilizzato normalmente.

8. Svuotare il contenitore per la polvere

Il contenitore per la polvere deve essere svuotato quando è pieno o secondo necessità.

- Svuotare il contenitore per la polvere: vedi pagine 49 e 50

Importante:

- Non utilizzare mai l'apparecchio senza contenitore per la polvere. L'apparecchio deve essere utilizzato sempre con il contenitore polvere, il filtro motore e il filtro HEPA inseriti correttamente, altrimenti potrebbero insorgere dei danni (ad. es. guasti al motore)
- Utilizzare soltanto il filtro HEPA originale (H12 filtro HEPA MI 16 / art. no° 7171.022)
- Sostituire regolarmente il filtro motore, vedi pagina 55 (art. n° 9071.021.925)

9. Pulire / sostituire i filtri

L'aspirapolvere è dotato di tre filtri che devono essere sostituiti, rispettivamente puliti ad intervalli regolari:

Nota:

– Grandi quantità di particelle di polvere oppure di peli animali possono intasare i filtri e richiedere una pulizia più approfondita e frequente, risp. una sostituzione più frequente

9.1 Filtro di protezione del contenitore per la polvere

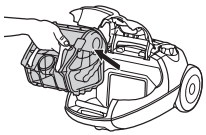

L'aspirapolvere non deve mai essere utilizzato senza filtro di protezione.

– Sollevare la maniglia di sbloccaggio del coperchio (sulla parte anteriore dell'aspirapolvere), aprire il coperchio (a scatto)

– Tirare la maniglia di sbloccaggio del contenitore per la polvere ed estrarre il contenitore verso l'alto

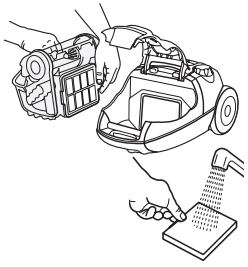

– Togliere il supporto del filtro del contenitore

– Estrarre con cura il filtro nero dal supporto

– Lavare il filtro sotto l'acqua tiepida e in seguito fare asciugare completamente all'aria (***non utilizzare detersivi)***

– Inserire il filtro pulito di nuovo nel supporto

– Inserire il supporto per il filtro nel contenitore per la polvere con la griglia verso l'esterno, fino allo scatto (maniglia orientata verso destra)

Nota:

– Se necessario, sostituire il filtro di protezione, p.es. se è molto sporco. Il filtro di protezione è disponibile presso MIGROS-Service oppure presso il servizio clienti MIGROS (art. n° 9071.021.926)

9.2 Filtro motore

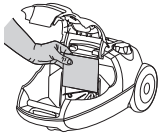

Questo filtro protegge il motore dalle particelle di sporcizia. Non si deve utilizzare l'aspirapolvere senza filtro motore.

– Togliere il vecchio filtro motore

– Lavare il filtro sotto l'acqua tiepida e in seguito fare asciugare completamente all'aria (***non utilizzare detersivi)***

– Inserire il filtro pulito di nuovo nel supporto (fissarlo sui 4 naselli di supporto)

Nota:

– Se necessario, sostituire il filtro motore, p.es. se è molto sporco. Il filtro motore è disponibile presso MIGROS-Service oppure presso il servizio clienti MIGROS (art. n° 9071.021.925)

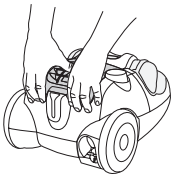

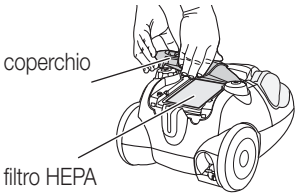

9.3 Pulire il filtro HEPA H 12 «wash & use»

L'efficiente filtro HEPA protegge dalle minuscole particelle di polvere ed è quindi adatto agli allergici. Si lava con acqua e si può riutilizzare. Pulire il filtro HEPA almeno due volte all'anno oppure sostituirlo in caso di forte sporcizia (H12 filtro HEPA MI 16 / art. n° 7171.022).

- Aprire e togliere il coperchio posteriore per il **filtro HEPA** (sollevare con forza tenendolo per le due maniglie)
- Estrarre il filtro tenendolo per la linguetta blu

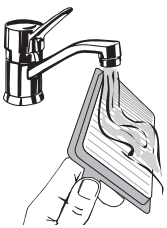

- Lavare la parte interna (= parte sporca) sotto un debole getto d'acqua corrente
- Rimuovere lo sporco scuotendo il filtro bagnato e in caso di forte sporcizia ripetere il procedimento

lasciar asciugare
24 ore

- Lasciare asciugare il filtro all'aria per 24 ore. E' importante che sia completamente asciutto prima di essere reinserito (griglia davanti)
- Rimettere il filtro con il procedimento inverso

Note:

- Non toccare il filtro con le mani o con oggetti, né utilizzare detersivi. ***Non*** pulire il filtro con una spazzola in modo meccanico, altrimenti subisce dei danni
- Alcune particelle possono rimanere nel filtro, dandogli un aspetto di sporcizia. Malgrado questo, il filtro HEPA è in grado di fornire una protezione ottimale
- ***Non*** esporre il filtro direttamente al sole né asciugarlo con l'asciugacapelli, altrimenti si danneggia

– Non immergere mai nell'acqua l'apparecchio di base né gli accessori né lavarli sotto l'acqua corrente
– Non utilizzare detersivi corrosivi né oggetti per la pulizia abrasivi. Pulire soltanto con un panno umido e lasciar asciugare

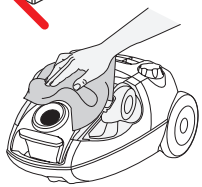

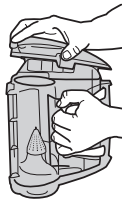

– Il contenitore per la polvere trasparente deve essere lavato di tanto in tanto a mano ***senza coperchio e senza filtro*** (togliere il coperchio superiore e quello inferiore). È possibile lavarlo in lavastoviglie (***senza*** coperchio, cono, filtro e guarnizione di gomma)
– Estrarre dal cono bianco particelle incastrate

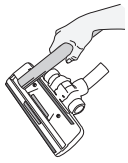

– Aspirare i peli dalla bocchetta pavimenti DeLuxe con il tubo

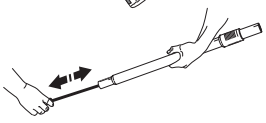

– Se il tubo flessibile o il tubo telescopico sono ostruiti, pulire con l'aiuto di un'asticella. Non piegare il cavo flessibile. Non usare oggetti appuntiti

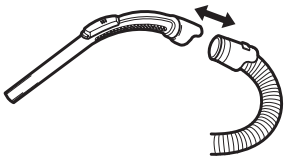

– Per la pulizia del tubo flessibile si può ev. togliere l'impugnatura

– Un blocco nel tubo flessibile può ev. essere rimosso «massaggiando» il tubo. Procedere con cura se ev. si trattasse di vetro o spilli



– In caso di mancato uso spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina
– Conservare l'aspirapolvere in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini

Guasti

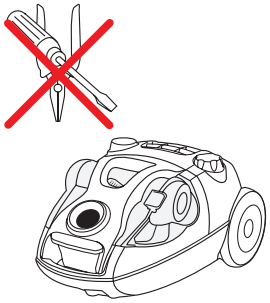

Le riparazioni possono essere eseguite soltanto attraverso MIGROS-Service. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono essere fonte di pericolo per l'utente.

Non si assumono responsabilità in caso di danni causati da riparazioni eseguite da personale non specializzato. In questi casi si estingue anche il diritto alla garanzia.

Rendere inutilizzabili gli apparecchi fuori uso. Staccare la spina dalla presa e tagliare il cavo elettrico.

Smaltimento

- Gli apparecchi fuori uso possono essere riportati ad un punto vendita e venire smaltiti gratuitamente e in modo consono
- Smaltire immediatamente gli apparecchi con guasti pericolosi e accertarsi che non possano più essere utilizzati
- Non gettare gli apparecchi tra i rifiuti domestici (protezione dell'ambiente!)

Dati tecnici

Tensione nominale		230 Volt / 50 Hz
Potenza nominale		nom. 2000 Watt
Volume dell'apparecchio di base (senza tubo flessibile)		ca. 47 x 32.5 x 23.5 cm (L x P x A)
Lunghezza del cavo		ca. 9 m
Raggio d'azione		ca. 12 m
Peso dell'apparecchio base		ca. 5.9 kg
Materiale	– corpo/contenitore polvere	plastica ABS
Reg. potenza d'aspirazione		elettronica
Capacità cont. polvere		4.0 litri
Altezza tubo flessibile		2500 mm W
Deparassitato		secondo le norme UE
Approvato		CE
M-Garanzia		2 anni
Garanzia del servizio		5 anni
Accessori (compresi nel prezzo)		tubo flessibile con impugnatura, tubo telescopico, bocchetta pavimenti DeLuxe, bocchetta per parquet, Bocchetta per tessuti combinata con pennello per la polvere, filtro HEPA (inserito)

Accessori (opzionali)

Filtro di ricambio HEPA *)	MI 16 / art. n° 7171.022
Filtro motore *)	art. n° 9071.021.925
Filtro contenitore per la polvere *)	art. n° 9071.021.926

*) Ottenibili presso MIGROS-Service oppure presso il servizio clienti MIGROS

Con riserva di modifiche di costruzione ed esecuzione dell'apparecchio dovute al progresso tecnico.

MIGROS

FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE MIGROS, CH-8031 Zurigo

Garantie / Garantie / Garanzia

2 Jahre M-Garantie
2 ans M-garantie
2 anni M-garanzia

Die MIGROS übernimmt während zwei Jahren seit Kaufabschluss die Garantie für Mängelfreiheit und Funktionsfähigkeit des von Ihnen erworbenen Gegenstandes.

Die MIGROS kann die Garantieleistung wahlweise durch kostenlose Reparatur, gleichwertigen Ersatz oder durch Rückerstattung des Kaufpreises erbringen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen normale Abnützung sowie die Folgen unsachgemässer Behandlung oder Beschädigung durch den Käufer oder Drittpersonen sowie Mängel, die auf äussere Umstände zurückzuführen sind. Die Garantieverpflichtung erlischt bei Reparaturen durch nicht MIGROS-autorisierte Servicestellen. Garantieschein oder Kaufnachweis (Kassabon, Rechnung) bitte sorgfältig aufbewahren. Bei Fehlen desselben wird jeder Garantieanspruch hinfällig.

MIGROS garantit, pour la durée de deux ans à partir de la date d'achat, le fonctionnement correct de l'objet acquis et son absence de défauts.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

La garantie n'inclut pas l'usure normale, ni les conséquences d'un traitement non approprié, ni l'endommagement par l'acheteur ou un tiers, ni les défauts dus à des circonstances extérieures.

La garantie n'est valable que si les réparations ont exclusivement été effectuées par le service après-vente MIGROS ou par les services autorisés par MIGROS.

Nous vous prions de bien vouloir conserver soigneusement le certificat de garantie ou le justificatif de l'achat (quittance, facture). Sans celui-ci aucune réclamation ne sera admise.

La MIGROS si assume per due anni, a partire dalla data d'acquisto, la garanzia per il funzionamento efficiente e l'assenza di difetti dell'oggetto in suo possesso.

La MIGROS può scegliere se eseguire la prestazione di garanzia attraverso la riparazione gratuita, la sostituzione del prodotto con uno di uguale valore o il rimborso del prezzo d'acquisto dello stesso. Ogni altra pretesa è esclusa.

Non sono compresi nella garanzia i guasti dovuti a normale usura, uso inadeguato o danni provocati dal proprietario o da terze persone, oppure derivanti da cause esterne.

L'obbligo di garanzia è valido soltanto all'esplicita condizione, che si ricorra unicamente al servizio dopo vendita MIGROS o ai servizi autorizzati.

Per favore conservi il certificato di garanzia oppure il giustificativo d'acquisto (scontrino, fattura). Con la sua perdita si estingue ogni diritto di garanzia.

5 JAHRE SERVICE-GARANTIE
5 ANS DE SERVICE APRÈS-VENTE
5 ANNI DI GARANZIA DI SERVIZIO

Die MIGROS garantiert während fünf Jahren den Service. Reparatur- oder pflegebedürftige Geräte werden in jeder Verkaufsstelle entgegengenommen.

MIGROS garantit un service après-vente pour la durée de cinq ans. Les articles nécessitant un service d'entretien ou une réparation sont repris à chaque point de vente.

La MIGROS garantisce il servizio dopo vendita per cinque anni. Gli articoli che necessitano un servizio manutenzione o una riparazione possono essere depositati in ogni punto vendita.

M-INFOLINE
0848 84 0848
www.migros.ch

Haben Sie weitere Fragen? Die M-Infoline hilft Ihnen gerne weiter unter der Tel.-Nr.: 0848 84 0848:

Montag bis Freitag 08.00 – 18.30 Uhr

Samstag 08.30 – 17.30

(8 Rp./Min. 08.00 – 17.00 Uhr, 4 Rp./Min von 17.00 – 18.30 Uhr und Samstag,.).

www.migros.ch/kontakt

Vous avez des questions? M-Infoline est là pour vous aider: 0848 84 0848 du lundi au vendredi de 8h à 18h30,

samedi de 8h30 à 17h30.

(8 cts/min. de 8 h à 17 h,

4 cts/min. de 17 h à 18 h 30 et samedi).

www.migros.ch/contact

Avete altre domande? L'M-Infoline rimane volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni:

0848 84 0848 dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.30 alle 17.30

(8 cent./min. dalle 8.00 alle 17.00, 4 cent./min. dalle 17.00 alle 18.30 e sabato).

www.migros.ch/contatto

© hoeliner.ch